
Armadi **KAPPA**


Elettra

Manuale di montaggio
Assembly instructions
Notice de montage
Instrucciones de montaje

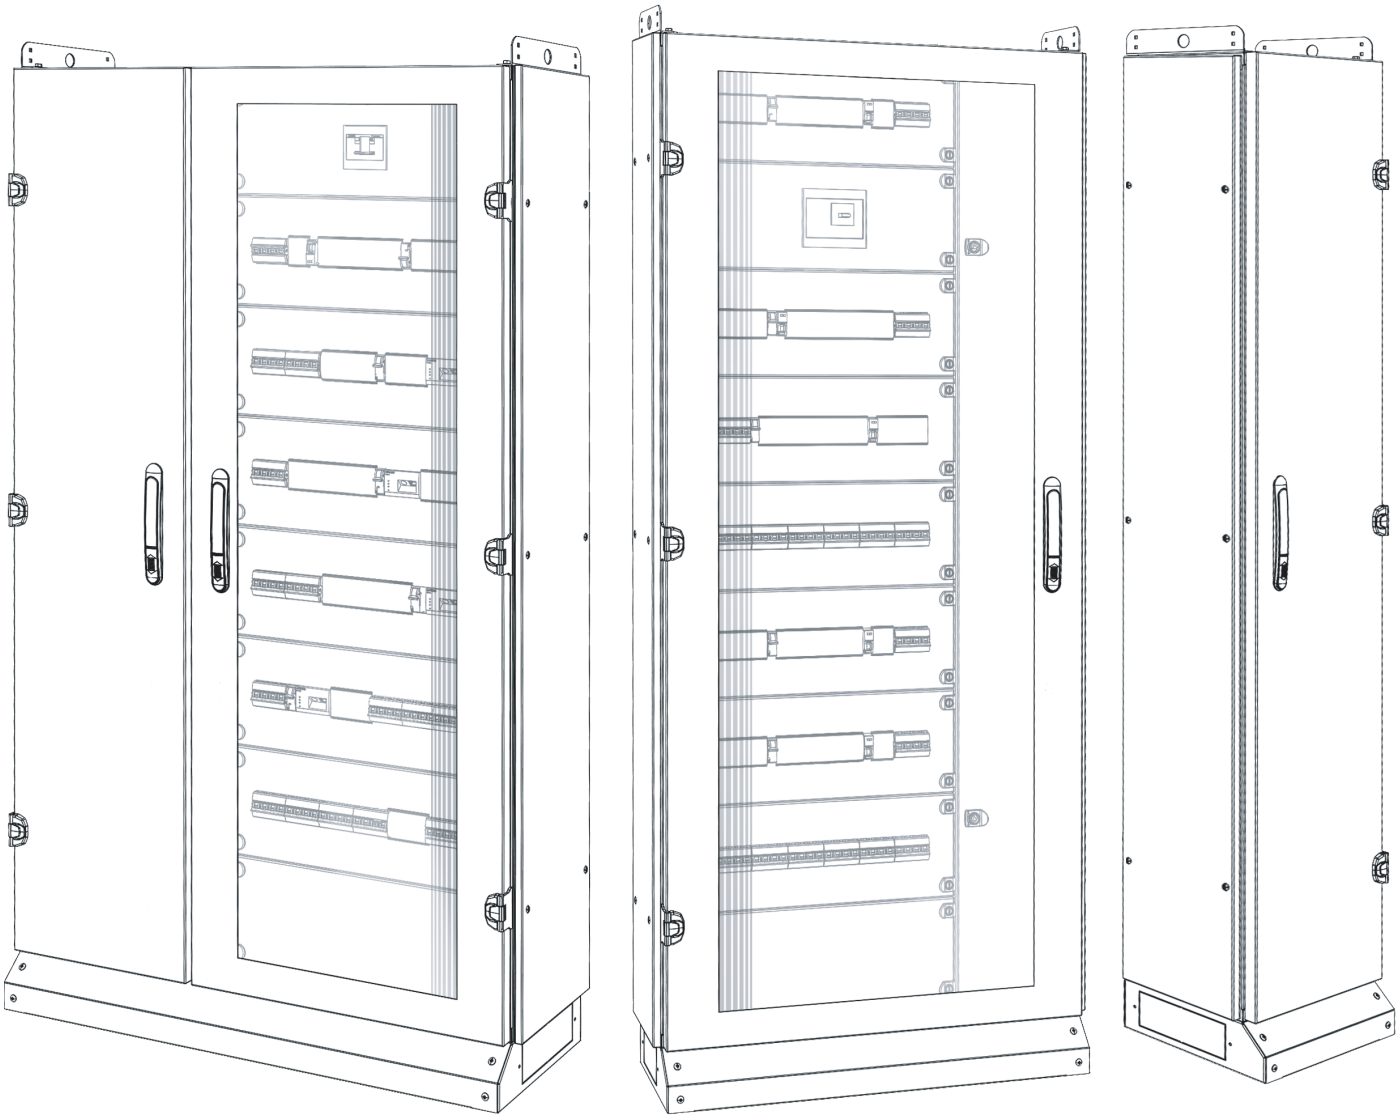


IEK_00078
GENNAIO 2025


Montaggio base e testata
Base/roof assembly
Assemblage base/toit
Ensamblaje base/techo

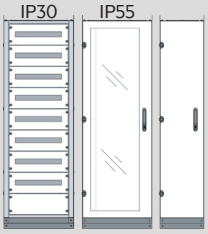

1

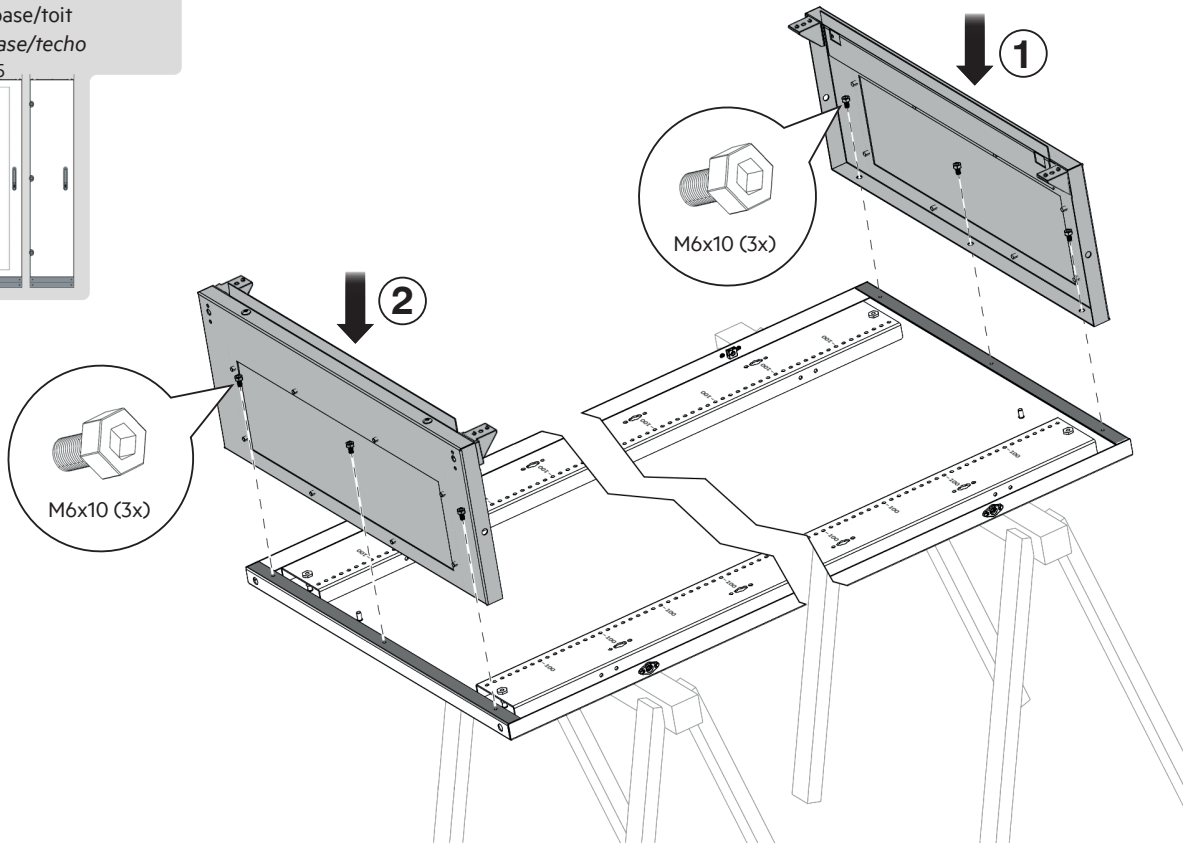


Montaggio base e testata struttura con vano cavi affiancato a destra
Base/roof assembly (panel with right-hand internal cable compartment)
Assemblage base/toit (armoire avec gaine à câbles interne à droite)
Ensamblaje base/techo (armario con cámara de cables interna a la derecha)

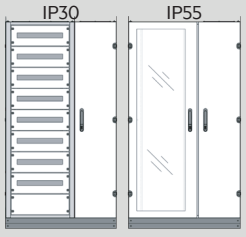

2


Montaggio base e testata struttura con vano cavi affiancato a sinistra
Base/roof assembly (panel with left-hand internal cable compartment)
Assemblage base/toit (armoire avec gaine à câbles interne à gauche)
Ensamblaje base/techo (armario con cámara de cables interna a la izquierda)

3

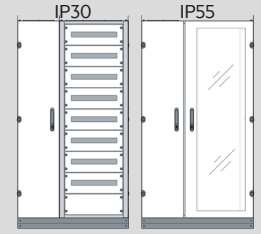

Montaggio zoccolo e staffe fissaggio parete
Plinth and wall brackets assembly
Assemblage socle et équerres de fixation murale
Ensamblaje zócalo y patas de fijación mural

4

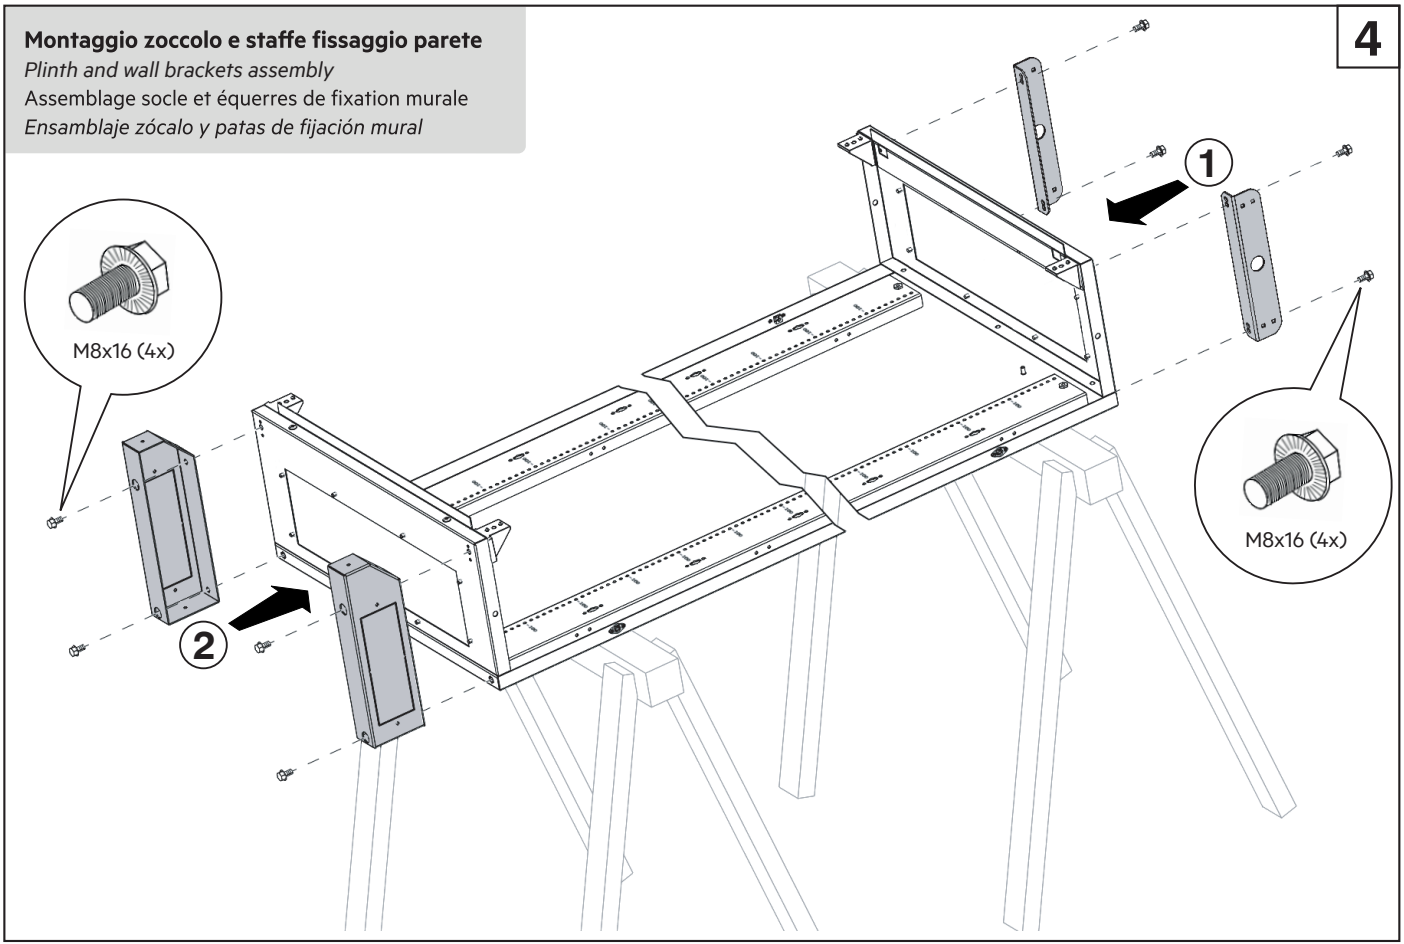


Montaggio vano cavi integrato
Internal cable compartment assembly
Assemblage gaine à câbles interne
Ensamblaje cámara de cables interior


5





Montaggio guida DIN per quadri P=200 mm
DIN rail installation (panels D=250 mm)
Montage rail DIN (armoires P=250 mm)
Montaje riel DIN (armario P=250 mm)

6

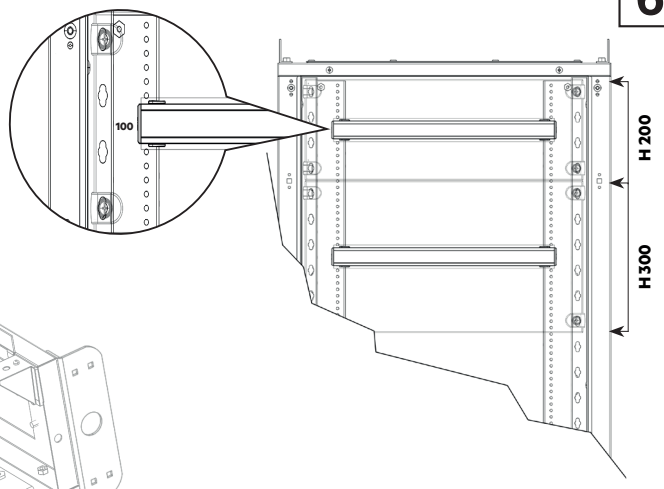

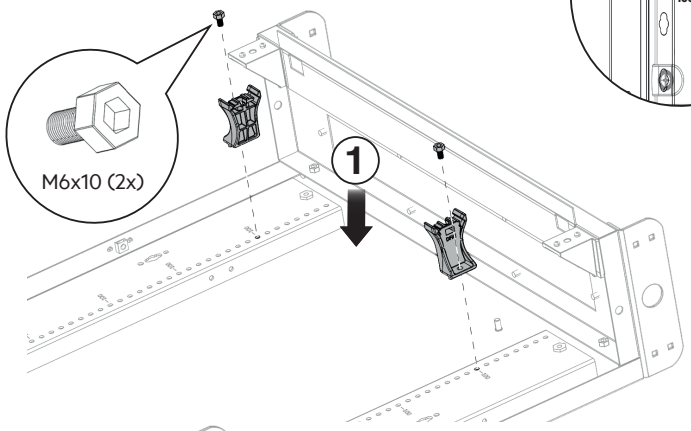


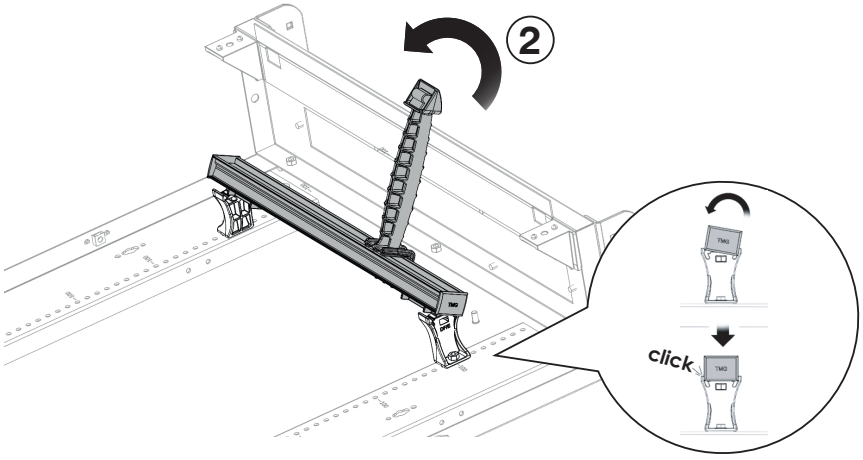

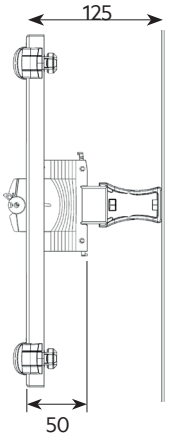


Montaggio guida DIN per quadri P=300 mm
DIN rail installation (panels D=300 mm)
Montage rail DIN (armoires P=300 mm)
Montaje riel DIN (armario P=300 mm)

7

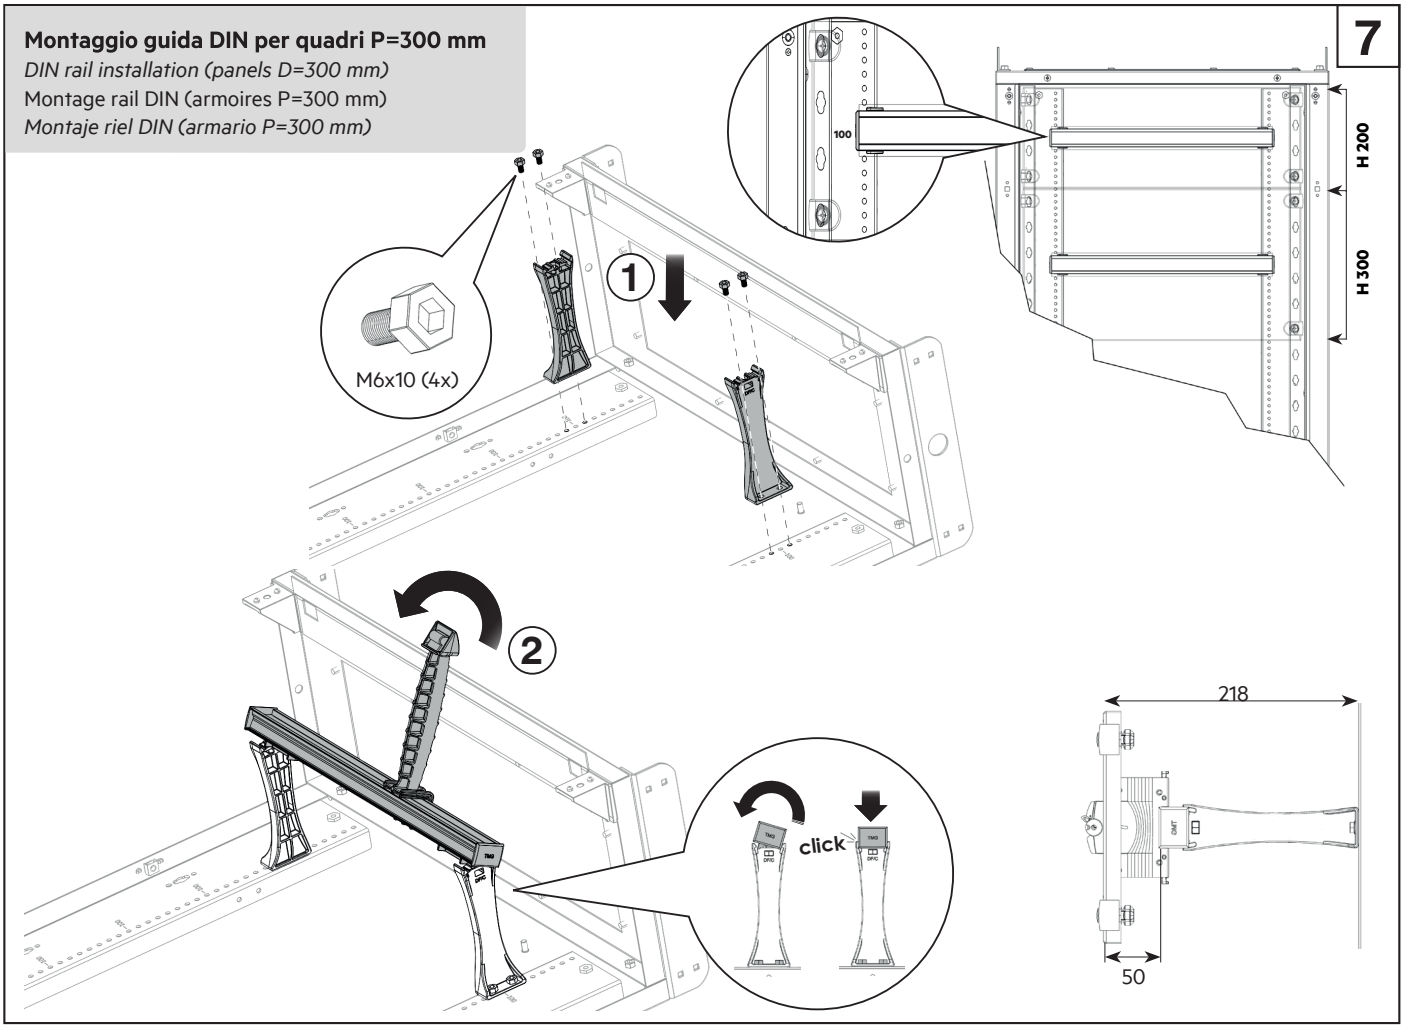


Smontaggio guida DIN
DIN rail removal
Démontage rail DIN
Desmontaje riel DIN


8

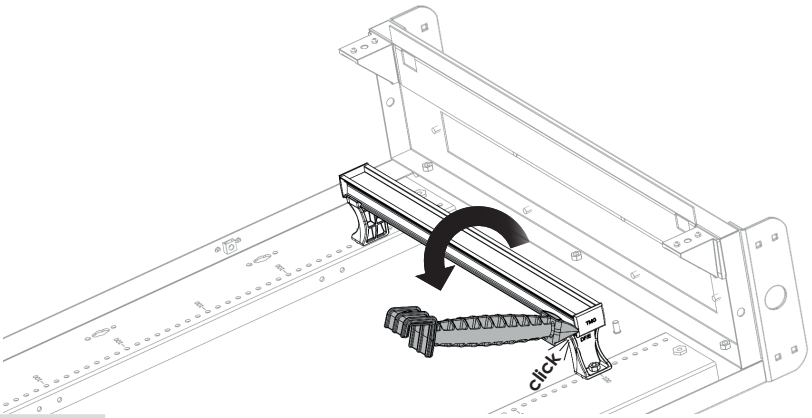


Montaggio supporto canalina orizzontale
Installation of a horizontal wiring duct bracket
Montage du support pour goulotte horizontale
Montaje soporte para canaleta horizontal

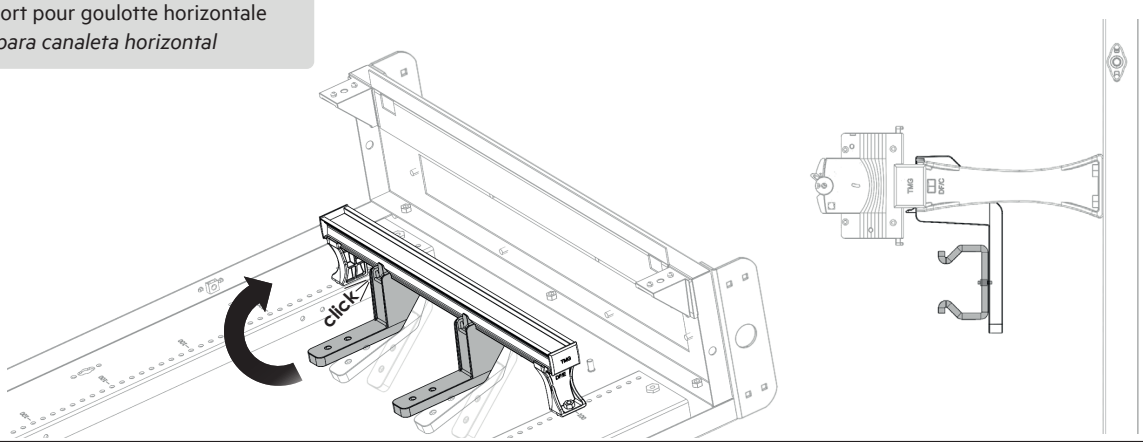

Montaggio interruttore scatolato su guida DIN P=200 mm
Installation of a MCCB on a DIN rail (Panel D=200mm)
Montage d'un disjoncteur boîtier moulé sur rail DIN (Armoire P=200mm)
Montaje interruptor de caja moldeada en riel DIN (Armario P=200mm)

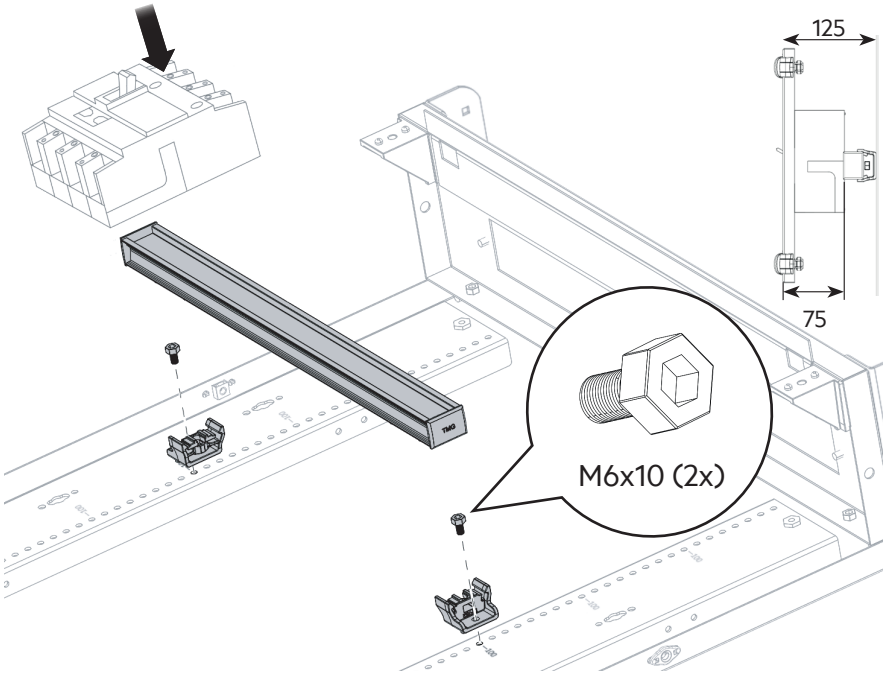



Montaggio interruttore scatolato su guida DIN P=300 mm
Installation of a MCCB on a DIN rail (Panel D=300mm)
Montage d'un disjoncteur boîtier moulé sur rail DIN (Armoire P=300mm)
Montaje interruptor de caja moldeada en riel DIN (Armario P=300mm)

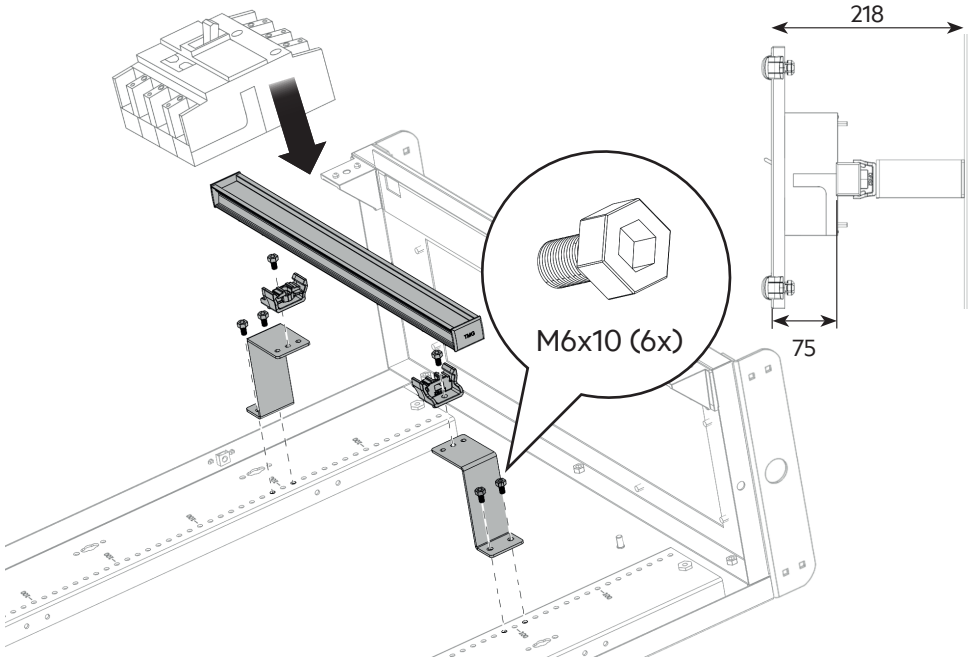


Montaggio interruttore scatolato su piastra per quadri P=200 mm
Installation of a MCCB on plate (Panels D=200mm)
Montage d'un disjoncteur boîtier moulé sur platine (Armoire P=200mm)
Montaje interruptor de caja moldeada sobre placa (Armario P=200mm)

10

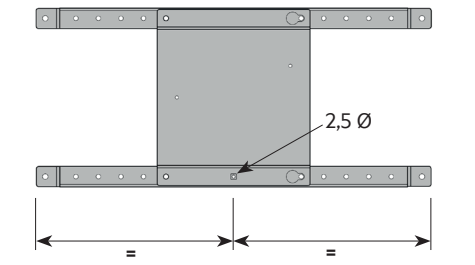


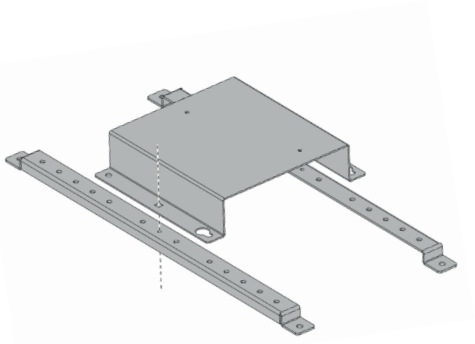


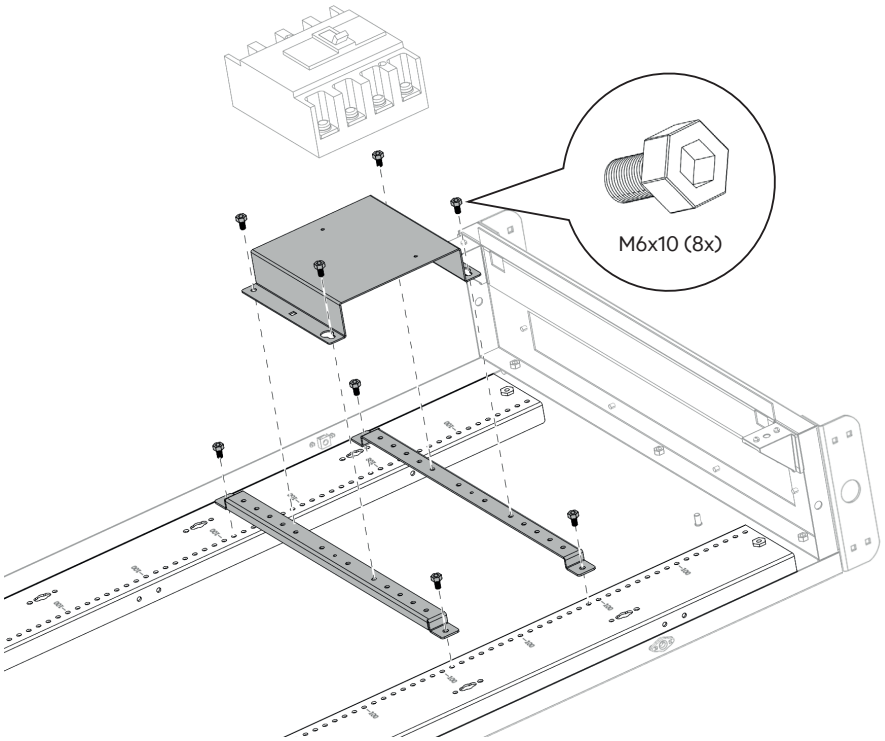

Montaggio interruttore scatolato su piastra per quadri P=300 mm
Installation of a MCCB on plate (Panels D=300mm)
Montage d'un disjoncteur boîtier moulé sur platine (Armoire P=300mm)
Montaje interruptor de caja moldeada sobre placa (Armario P=300mm)

11

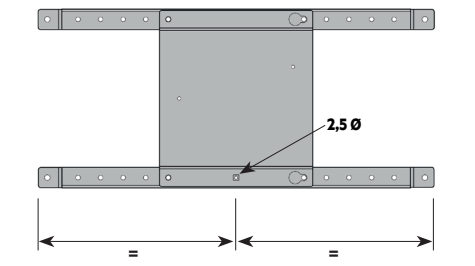


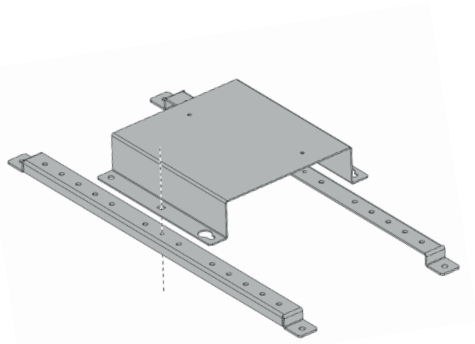

12

Montaggio piastra di fondo
Mounting plate installation
Montage platine pour disjoncteur
Montaje placa para interruptor


Cod.	H (mm)	L (mm)
ZT/732-I	200	442
ZT/733-I	300	442
ZT/734-I	400	442
ZT/736-I	600	442
ZT/738-I	800	442
ZT/730-I	1000	442
ZT/932-I	200	642
ZT/933-I	300	642
ZT/934-I	400	642
ZT/936-I	600	642
ZT/938-I	800	642
ZT/930-I	1000	642

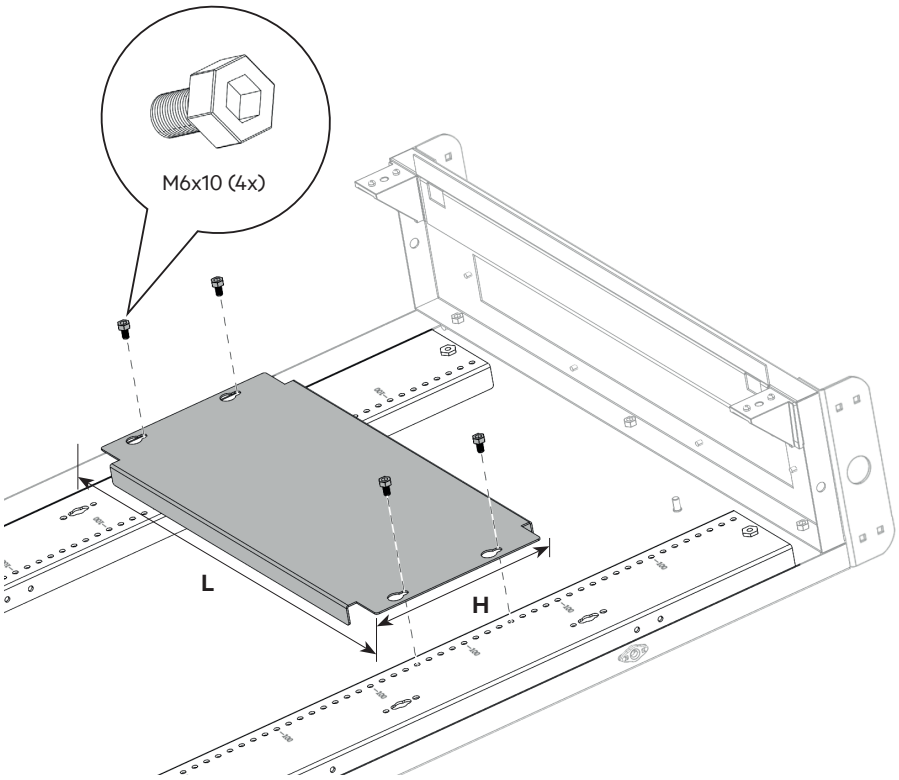

13


Montaggio segregazione orizzontale
Horizontal partition installation
Montage cloisonnement horizontal
Montaje separación horizontal

Cod.	L (mm)	P (mm)
KSS0720-I	700	200
KSS0920-I	900	200
KSS0730-I	700	300
KSS0930-I	900	300

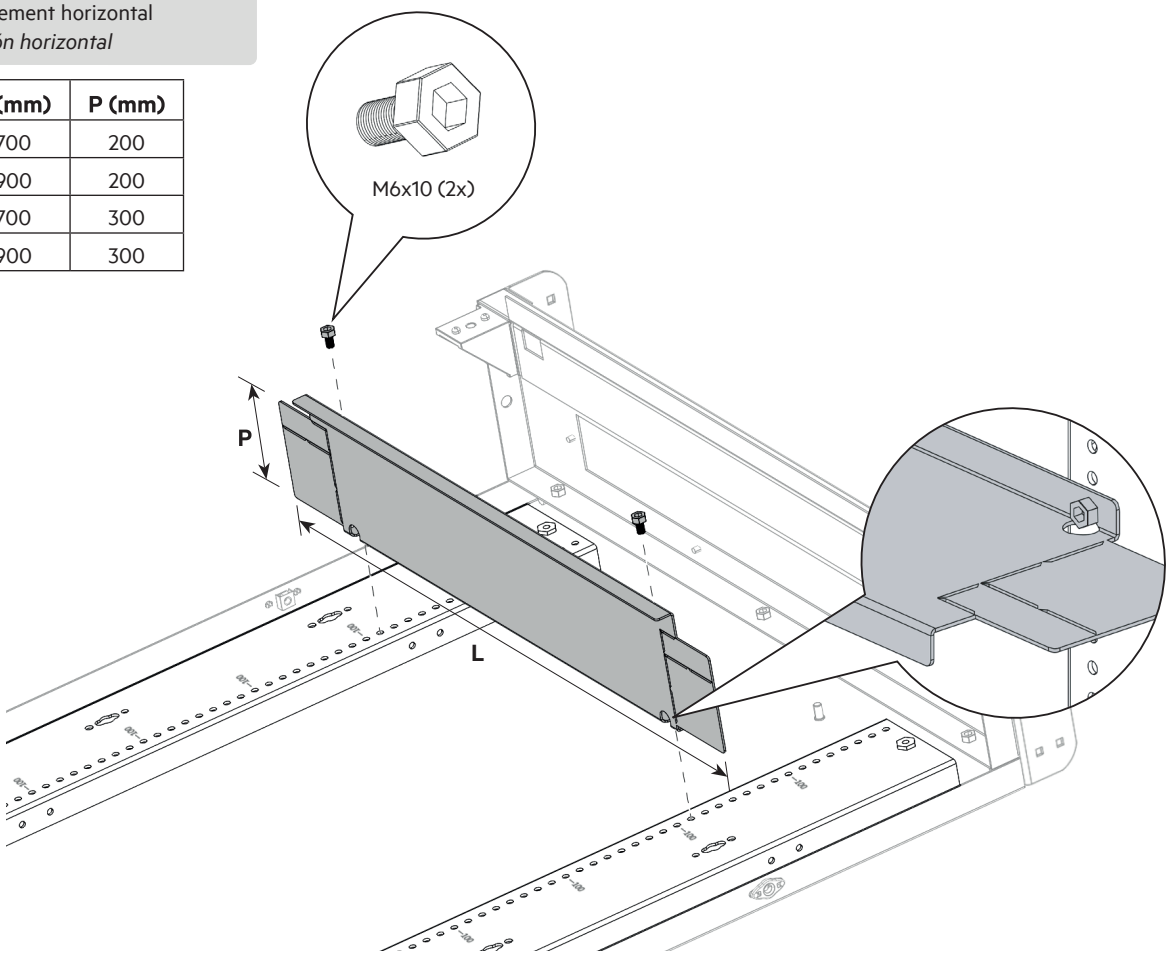

Montaggio supporto morsettiera e barra di terra
Bracket for terminal block and earth bar installation
Montage traverse pour bornier et barre de terre
Montaje estribo para borneras y barra de tierra


14

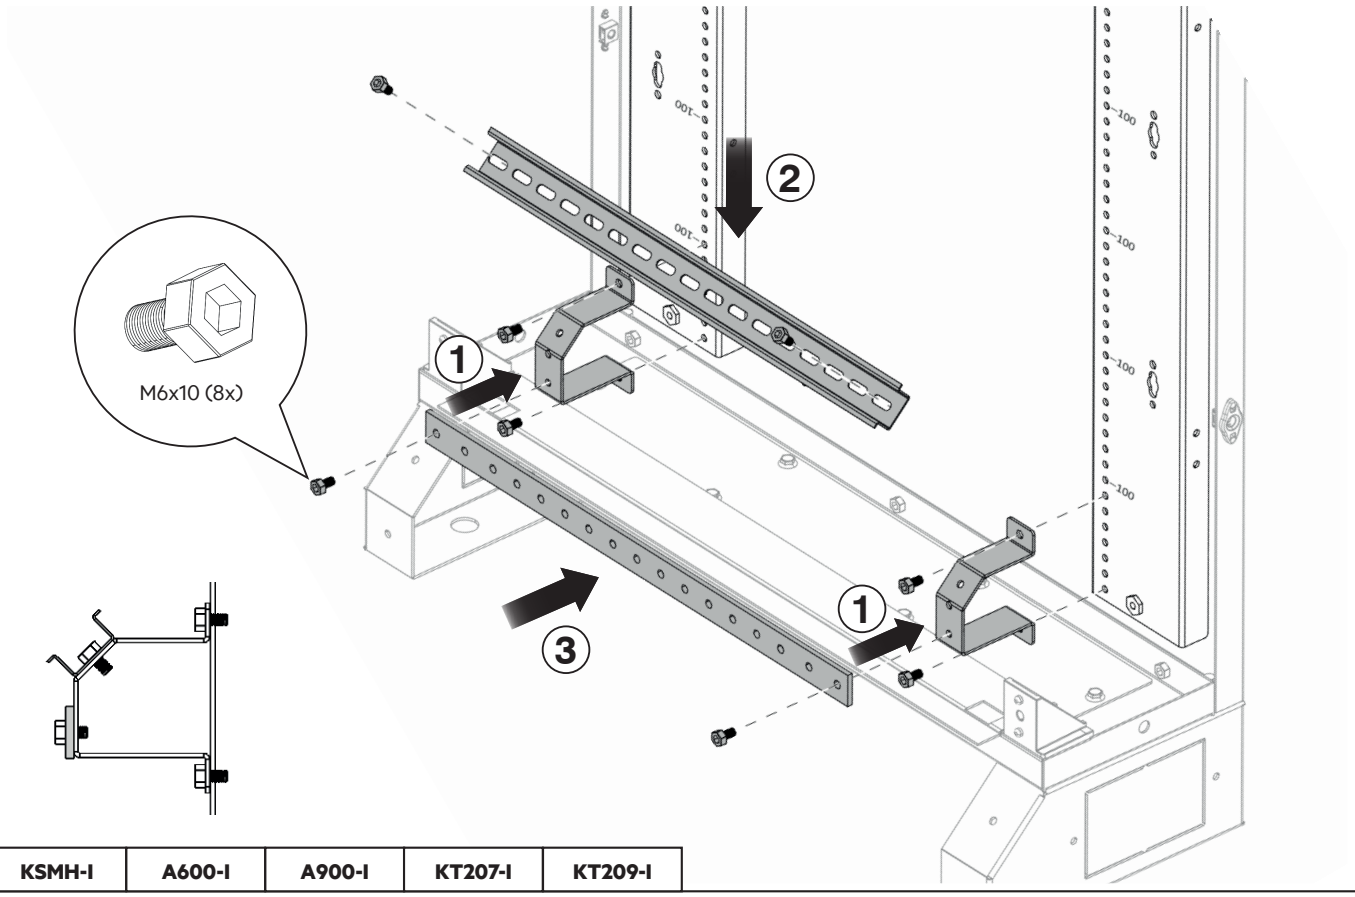

KSMH-I	A600-I	A900-I	KT207-I	KT209-I

Montaggio flange frontali e posteriori zoccolo
Front/rear plinth flanges assembly
Assemblage habillage de socle avant/arrière
Ensamblaje tapas anterior/posterior para zócalo


15

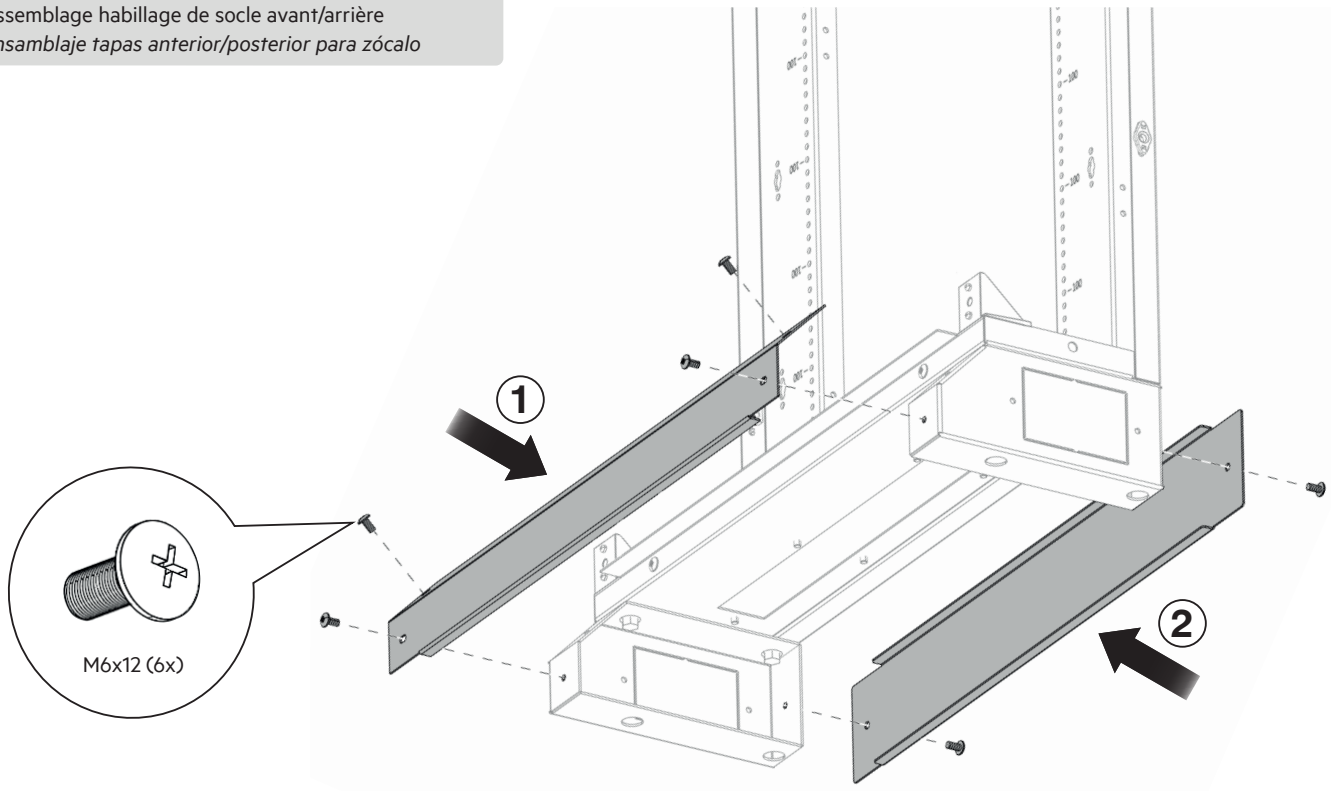

KFS02-I	KFS04-I	KFS07-I	KFS09-I	KFS72-I	KFS74-I

Montaggio zoccolo addizionale
Stacked plinth assembly
Assemblage socle empilé
Ensamblaje zócalo apilable


16

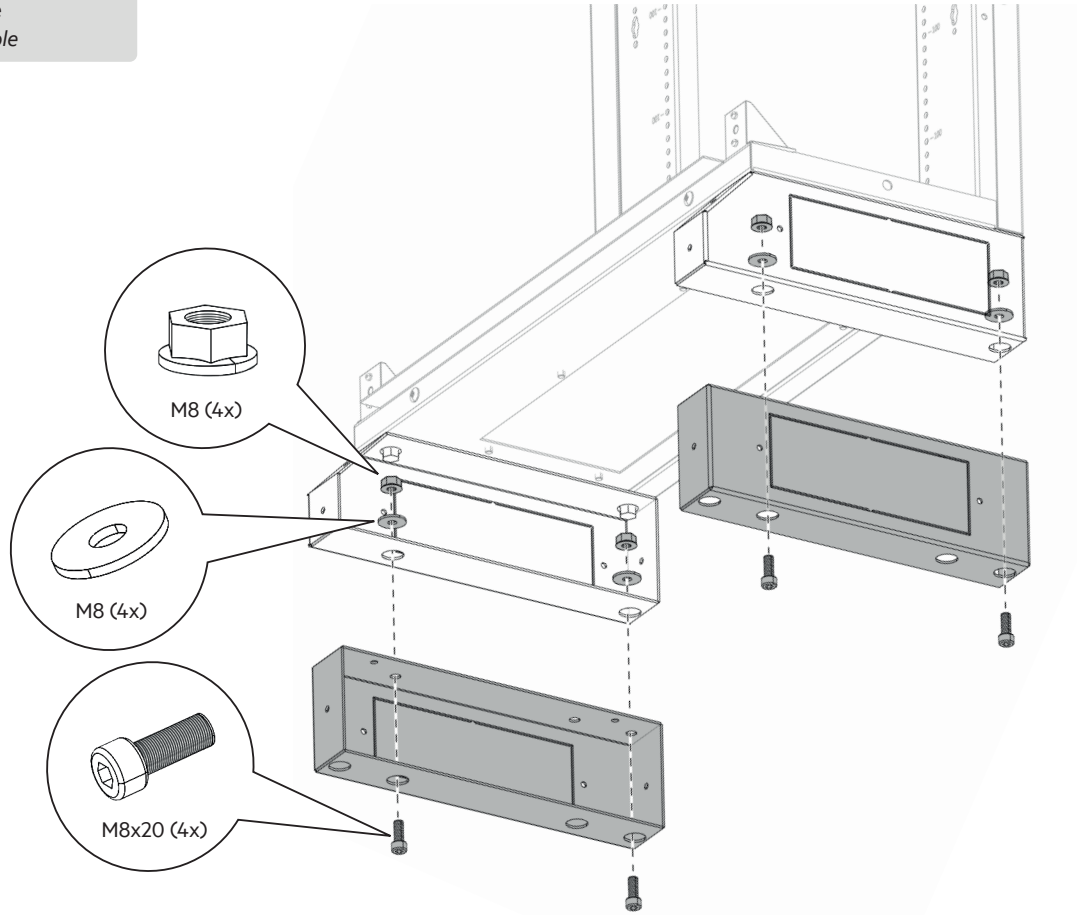

KZA20/100-I	KZA30/100-I

Montaggio flange frontali e posteriori zoccolo addizionale
Assembly of front/rear flanges for stacked plinth
Assemblage habillage avant/arrière pour socle empilé
Ensamblaje tapas anterior/posterior para zócalo apilado


17

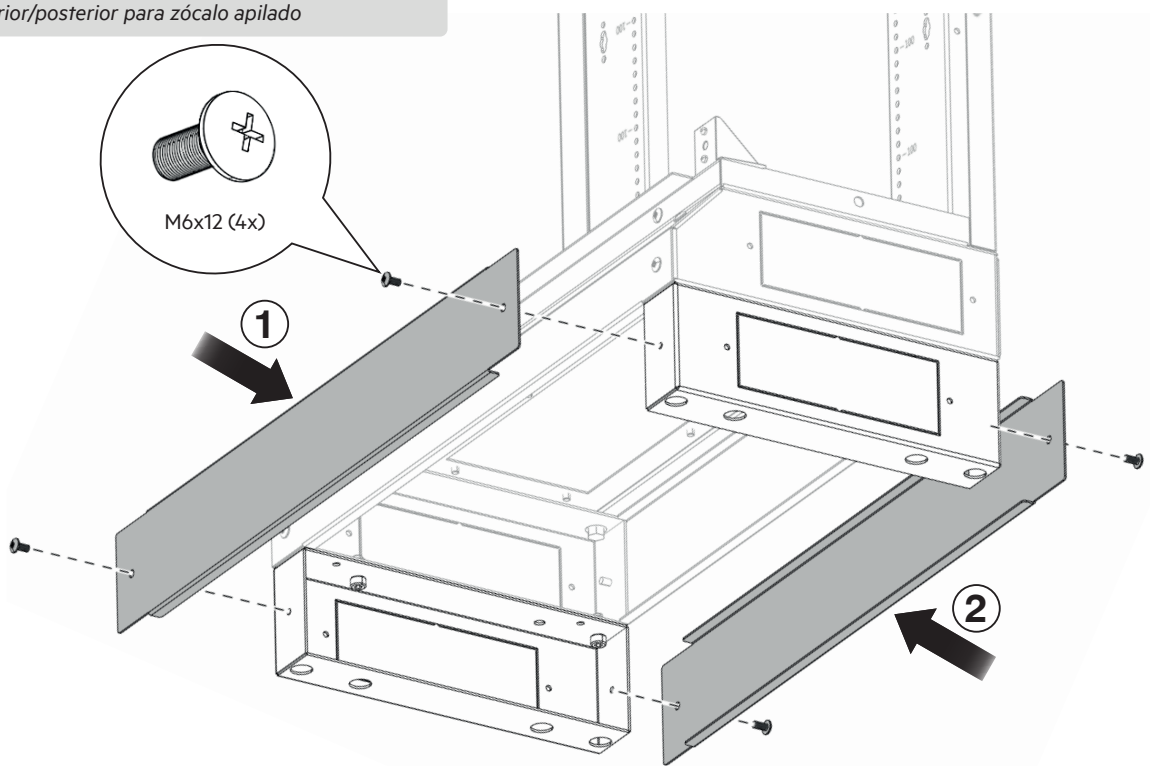

AFS02/100ZD-I	AFS04/100ZD-I	AFS07/100ZD-I	AFS09/100ZD-I	AFS72/100ZD-I	AFS74/100ZD-I

Montaggio amarro cavi
Cables brackets installation
Montage traverses pour câbles
Montaje traviesas para cables


18

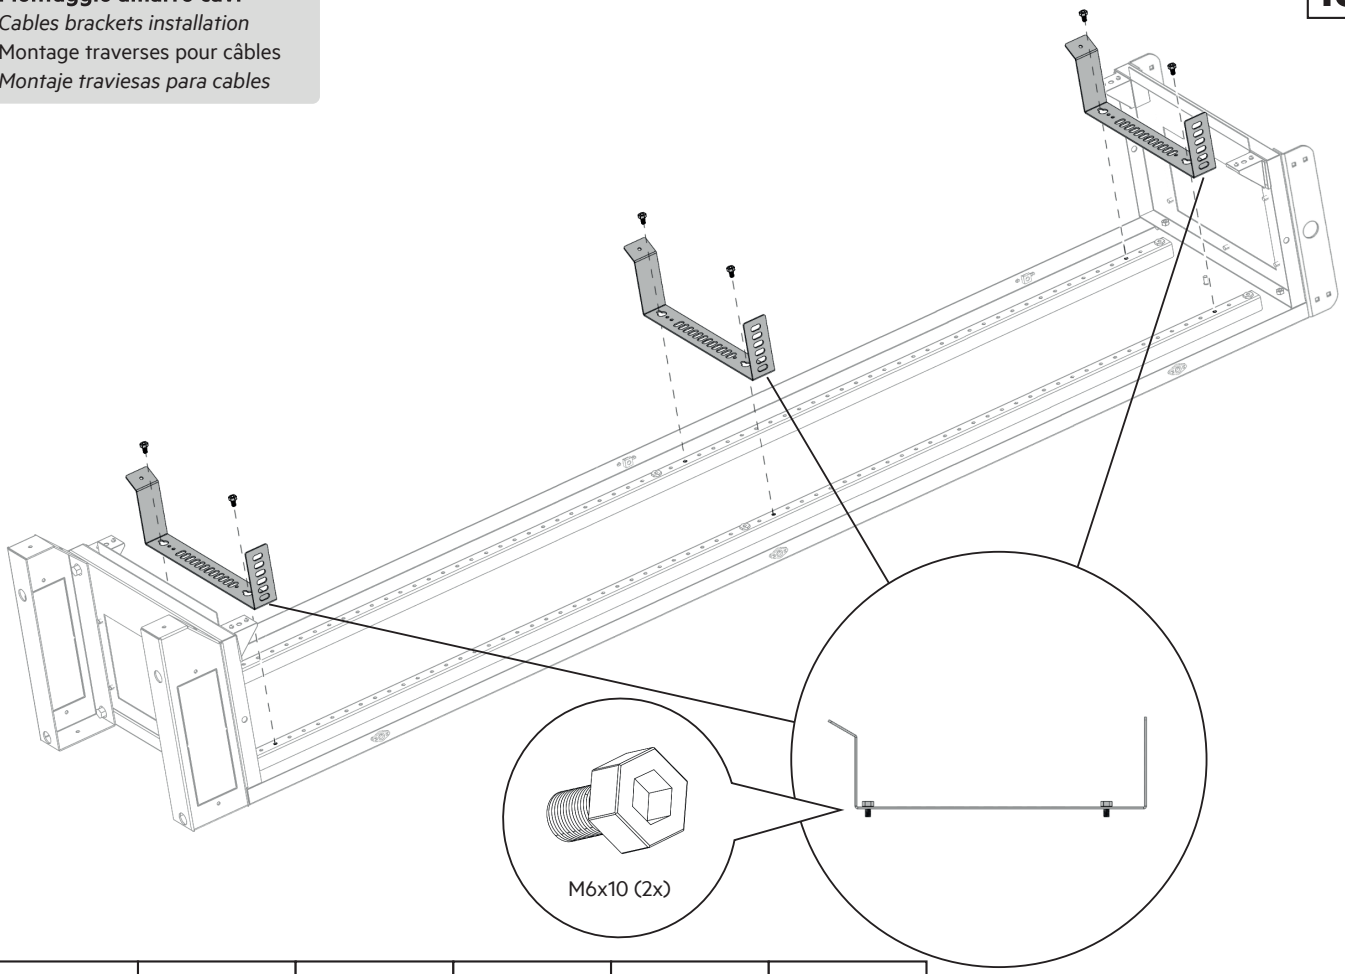

ASM4020/C3-I	ASM4030/C3-I	ASM2030/C3-I	ASM2020/C3-I	ASM2030P/C3-I	ASM2020P/C3-I


Montaggio squadrette di fissaggio al muro
Installation of wall brackets onto lifting bars
Montage équerres de fixation murale sur barres de levage
Montaje patas de fijación mural sobre barras de levantamiento


19

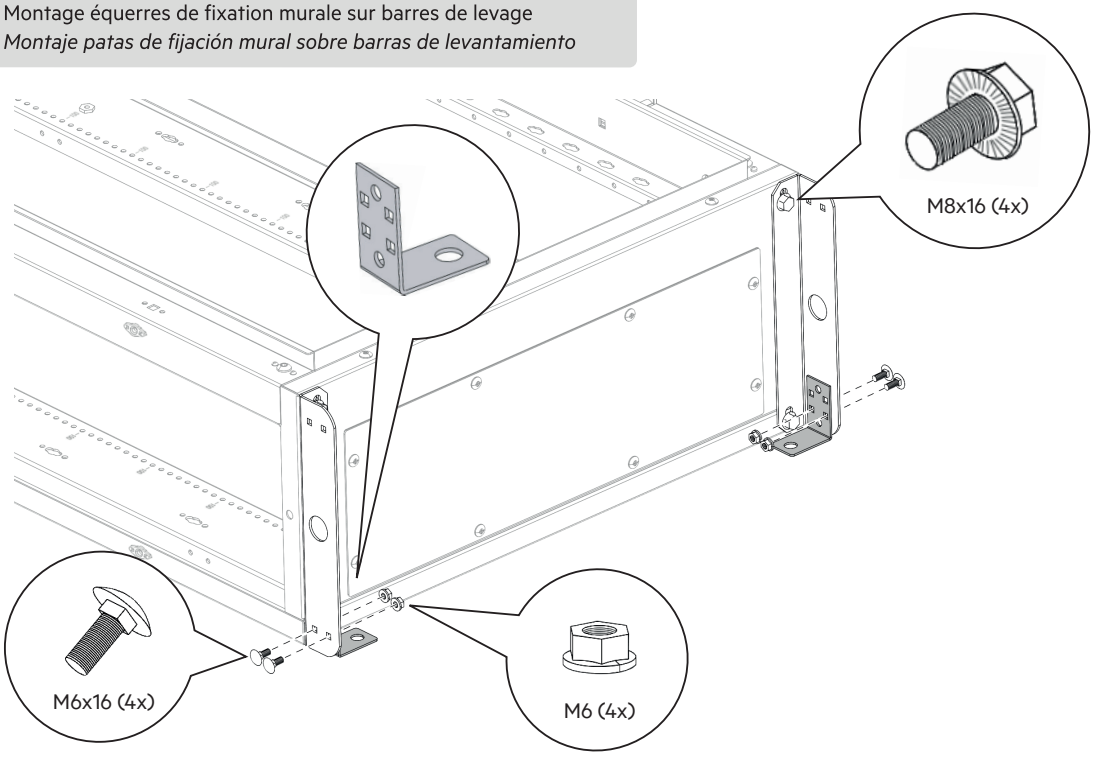



AKT2-I


Montaggio canalina verticale
Vertical wiring duct installation
Montage goulotte verticale
Montaje canaleta vertical

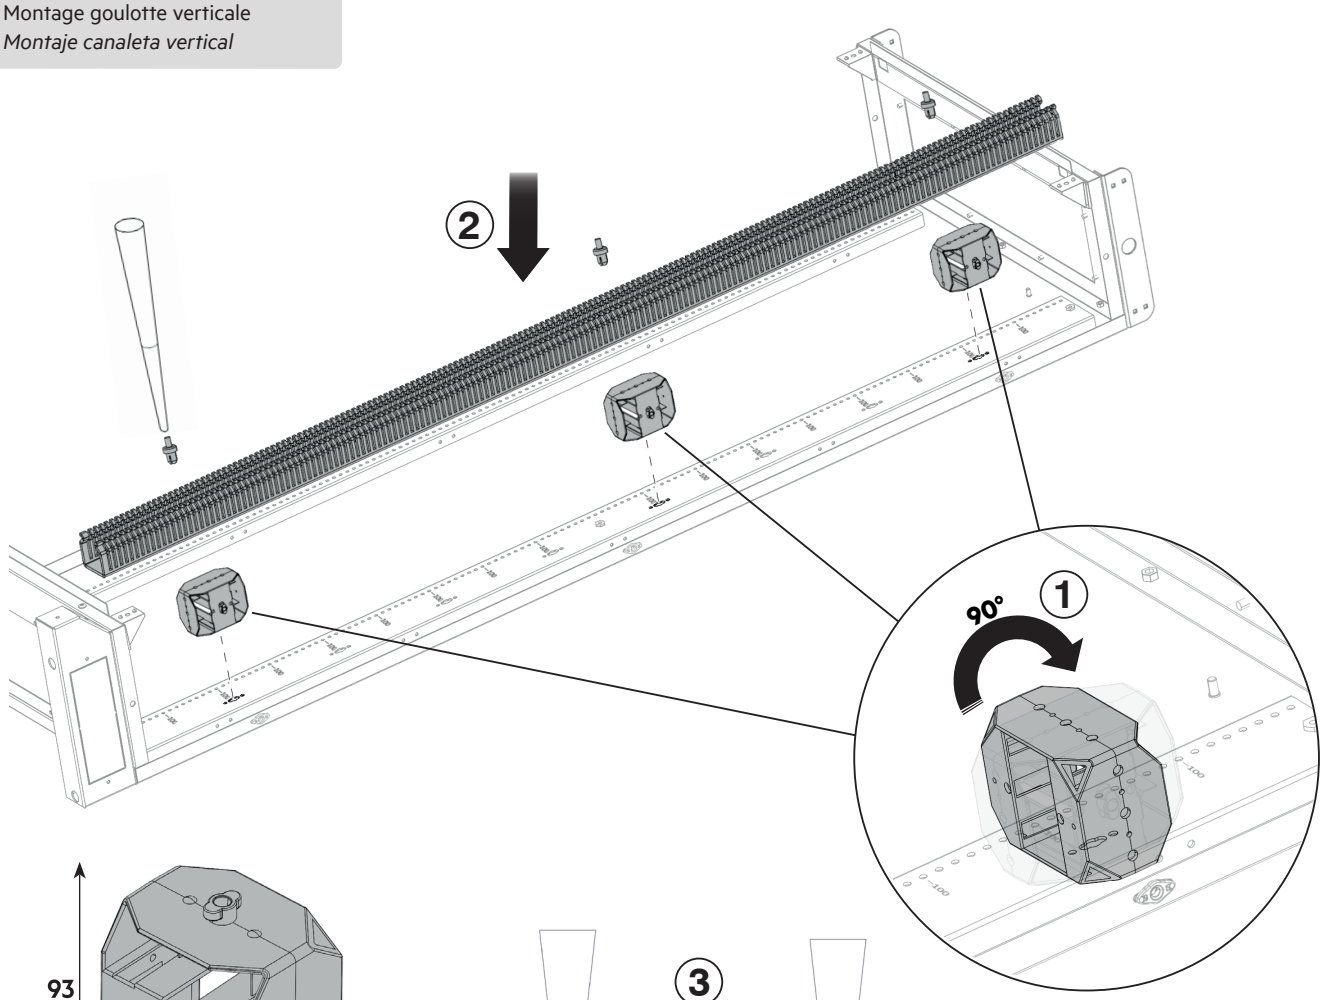


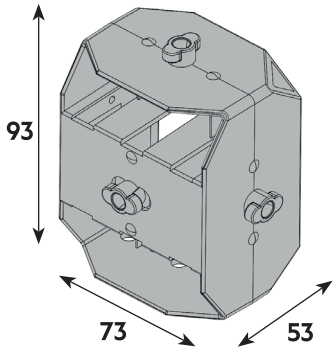

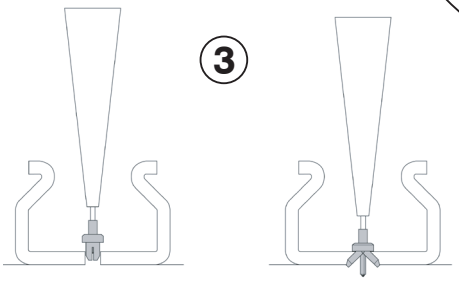

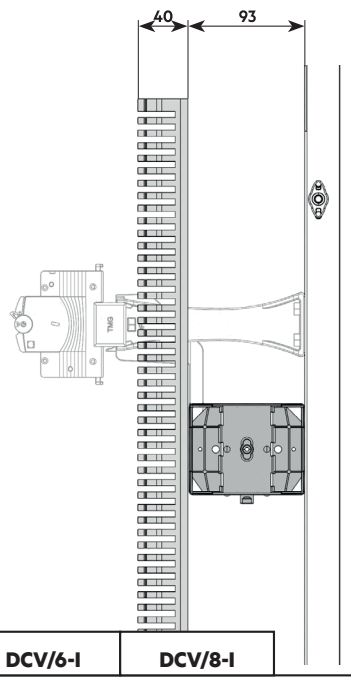


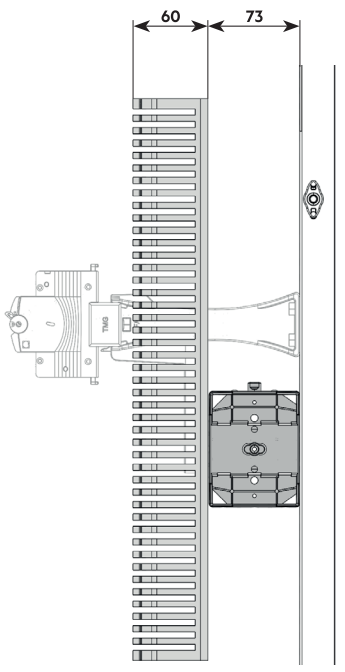

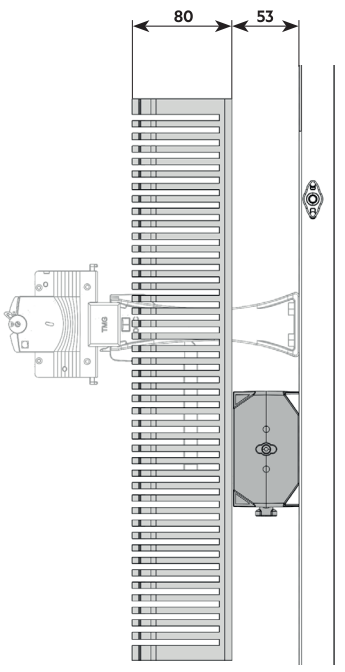

DCV/6-I	DCV/8-I

Montaggio montanti frontali
Front uprights installation
Montage montants avant
Montaje montantes frontales

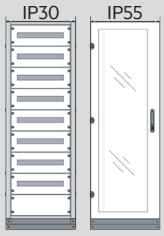

21


Montaggio montanti frontali vano cavi esterno
Front uprights installation (for separate cable compartment)
Montage montants avant (pour gaine à câbles externe)
Montaje montantes frontales (para cámara de cables externa)



22


Montaggio montanti frontali su struttura con vano cavi integrato a destra
Front uprights installation (panel with right-hand internal cable compartment)
Montage montants avant (armoire avec gaine à câbles interne à droite)
Montaje montantes frontales (armario con cámara de cables interna a la derecha)

23

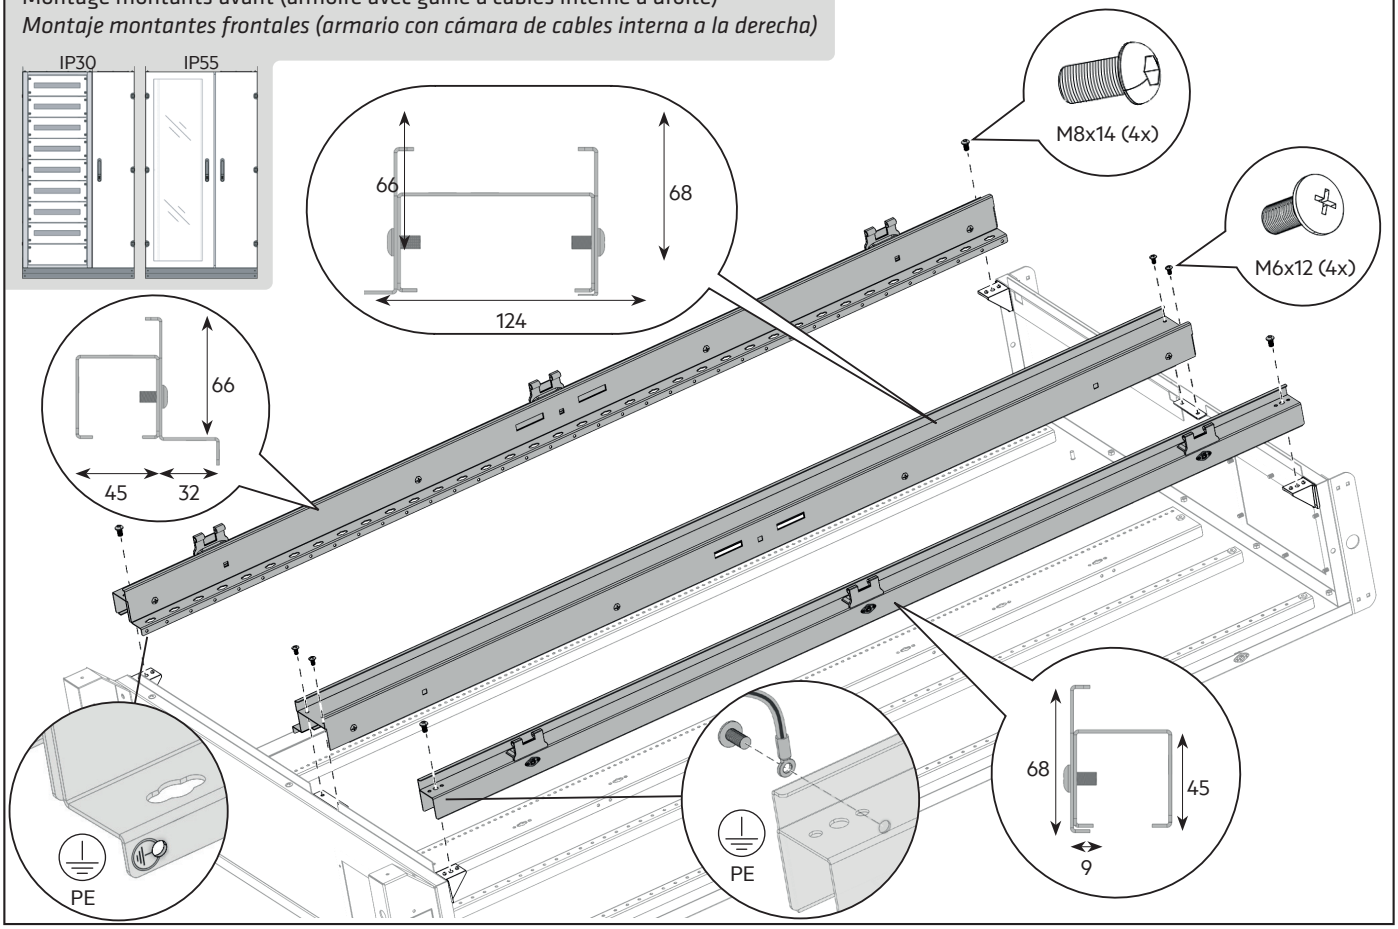


Montaggio montanti frontali su struttura con vano cavi integrato a sinistra
Front uprights installation (panel with left-hand internal cable compartment)
Montage montants avant (armoire avec gaine à câbles interne à gauche)
Montaje montantes frontales (armario con cámara de cables interna a la izquierda)

24

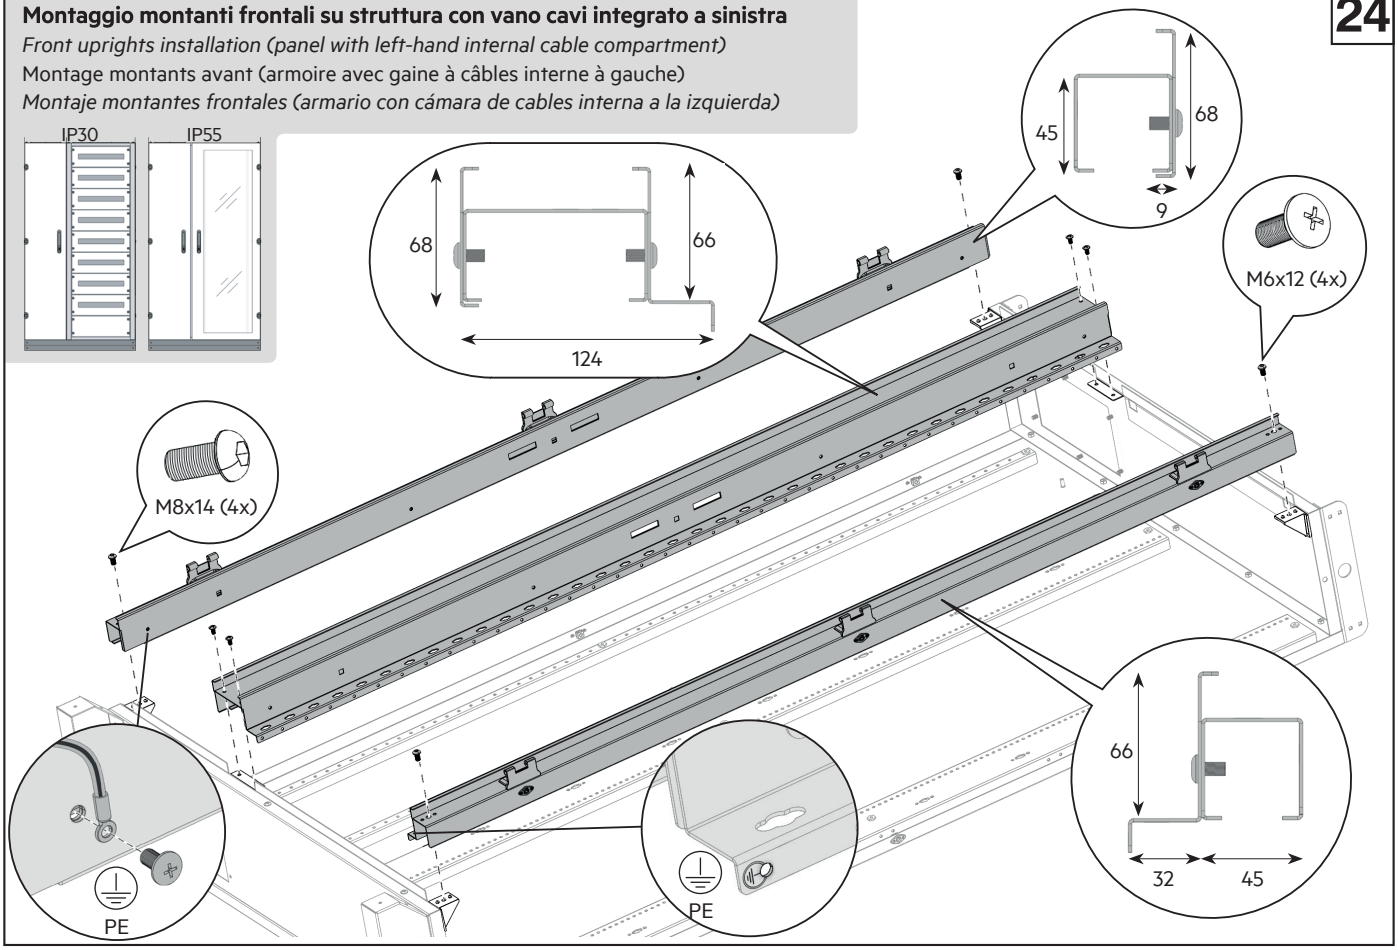

Montaggio montanti frontali su vano cavi interno
Front uprights installation (panel with internal cable compartment)
Montage montants avant (armoire avec gaine à câbles interne)
Montaje montantes frontales (armario con cámara de cables interna)



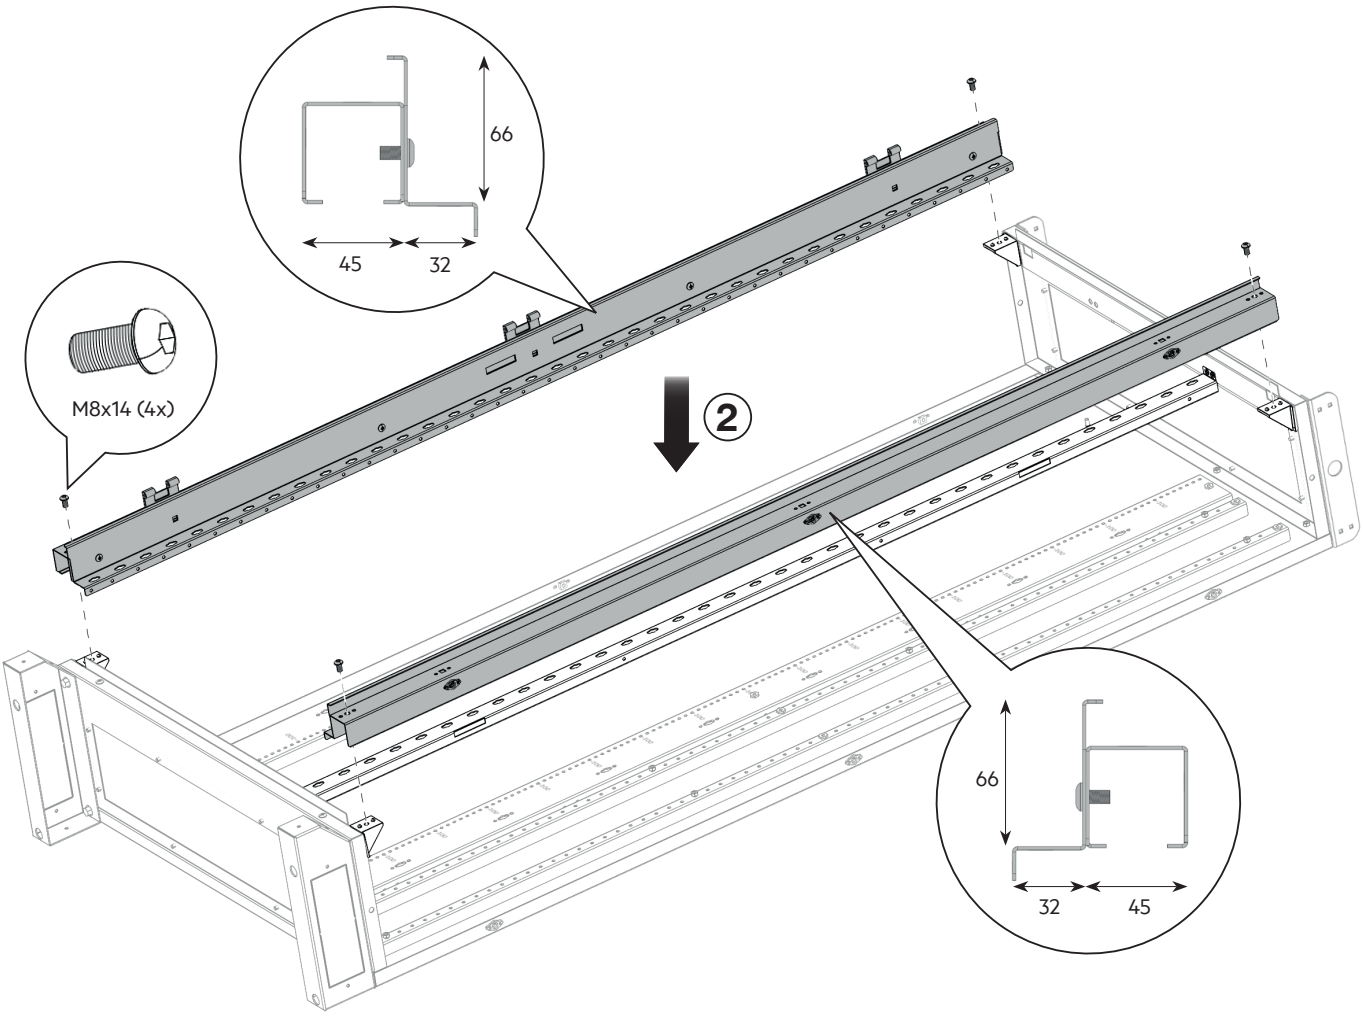


Montaggio cornici a giorno
Frames installation
Montage cadres
Montaje marcos




KCG712	KCG714	KCG716	KCG718	KCG720	KCG912	KCG914	KCG916	KCG918	KCG920


Montaggio porta vano cavi integrato
Installation of hinged door for internal cable compartment
Montage porte avec charnières pour gaine à câbles interne
Montaje puerta abisagrada para cámara de cables interna

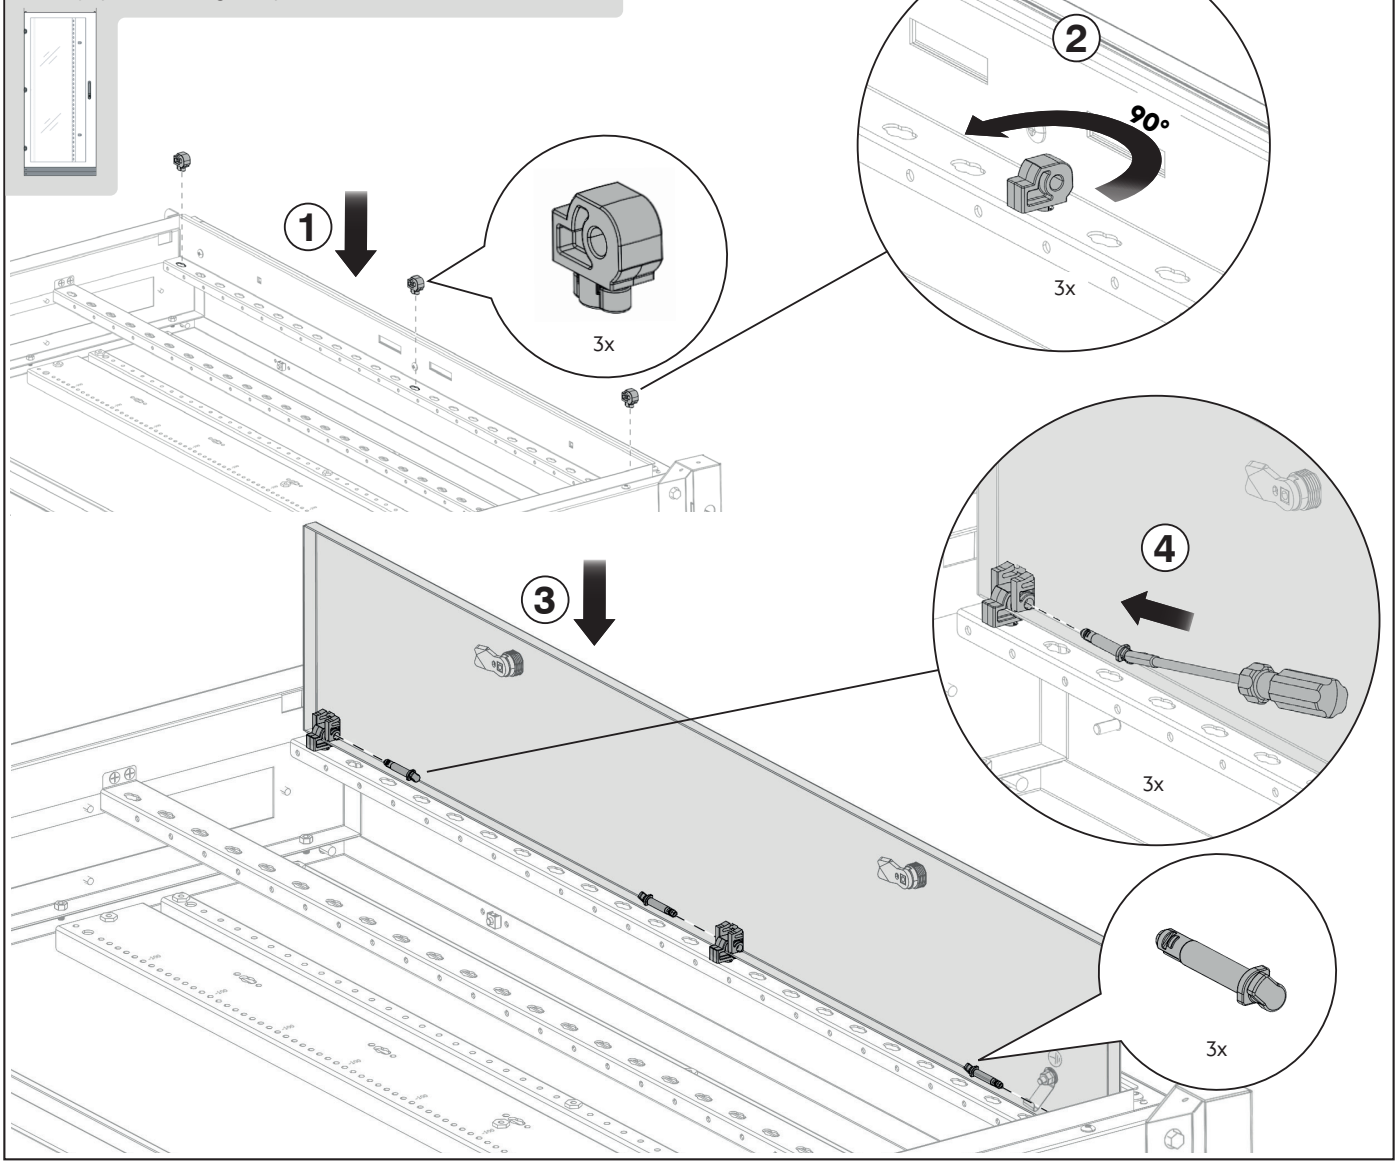


Montaggio pannelli frontali (1/2)
Front hinged panels installation (1/2)
Montage plastrons avant (1/2)
Montaje paneles abisagrados (1/2)

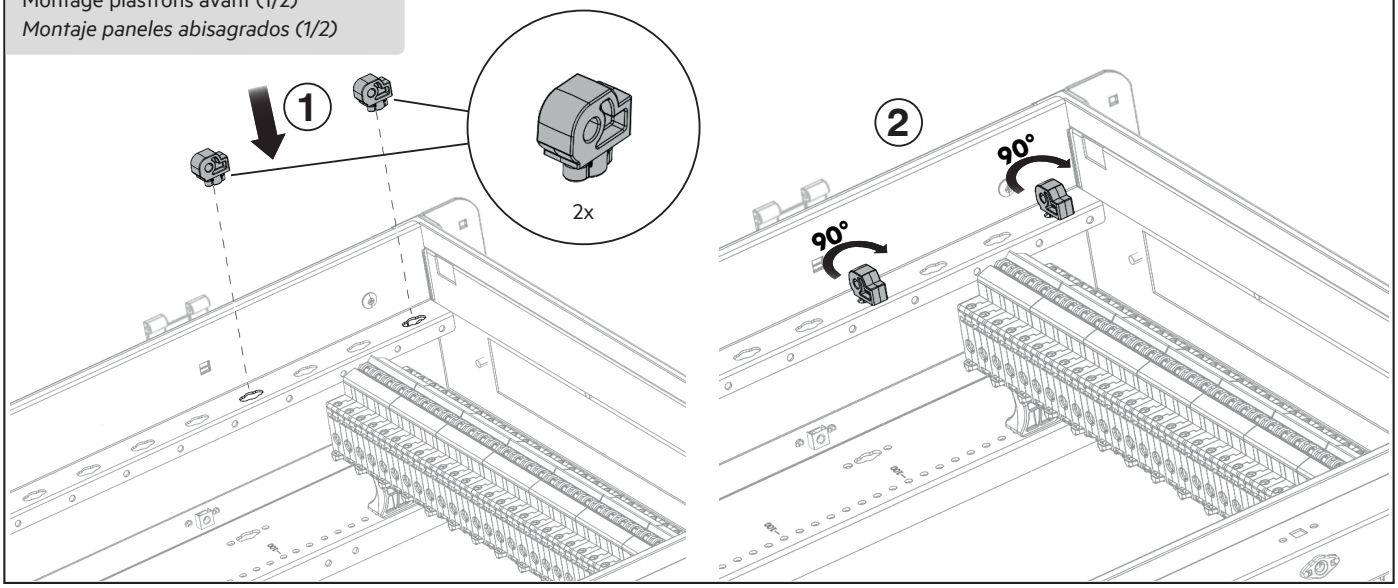


Montaggio pannelli frontali (2/2)
Front hinged panels installation (2/2)
Montage plastrons avant (2/2)
Montaje paneles abisagrados (2/2)

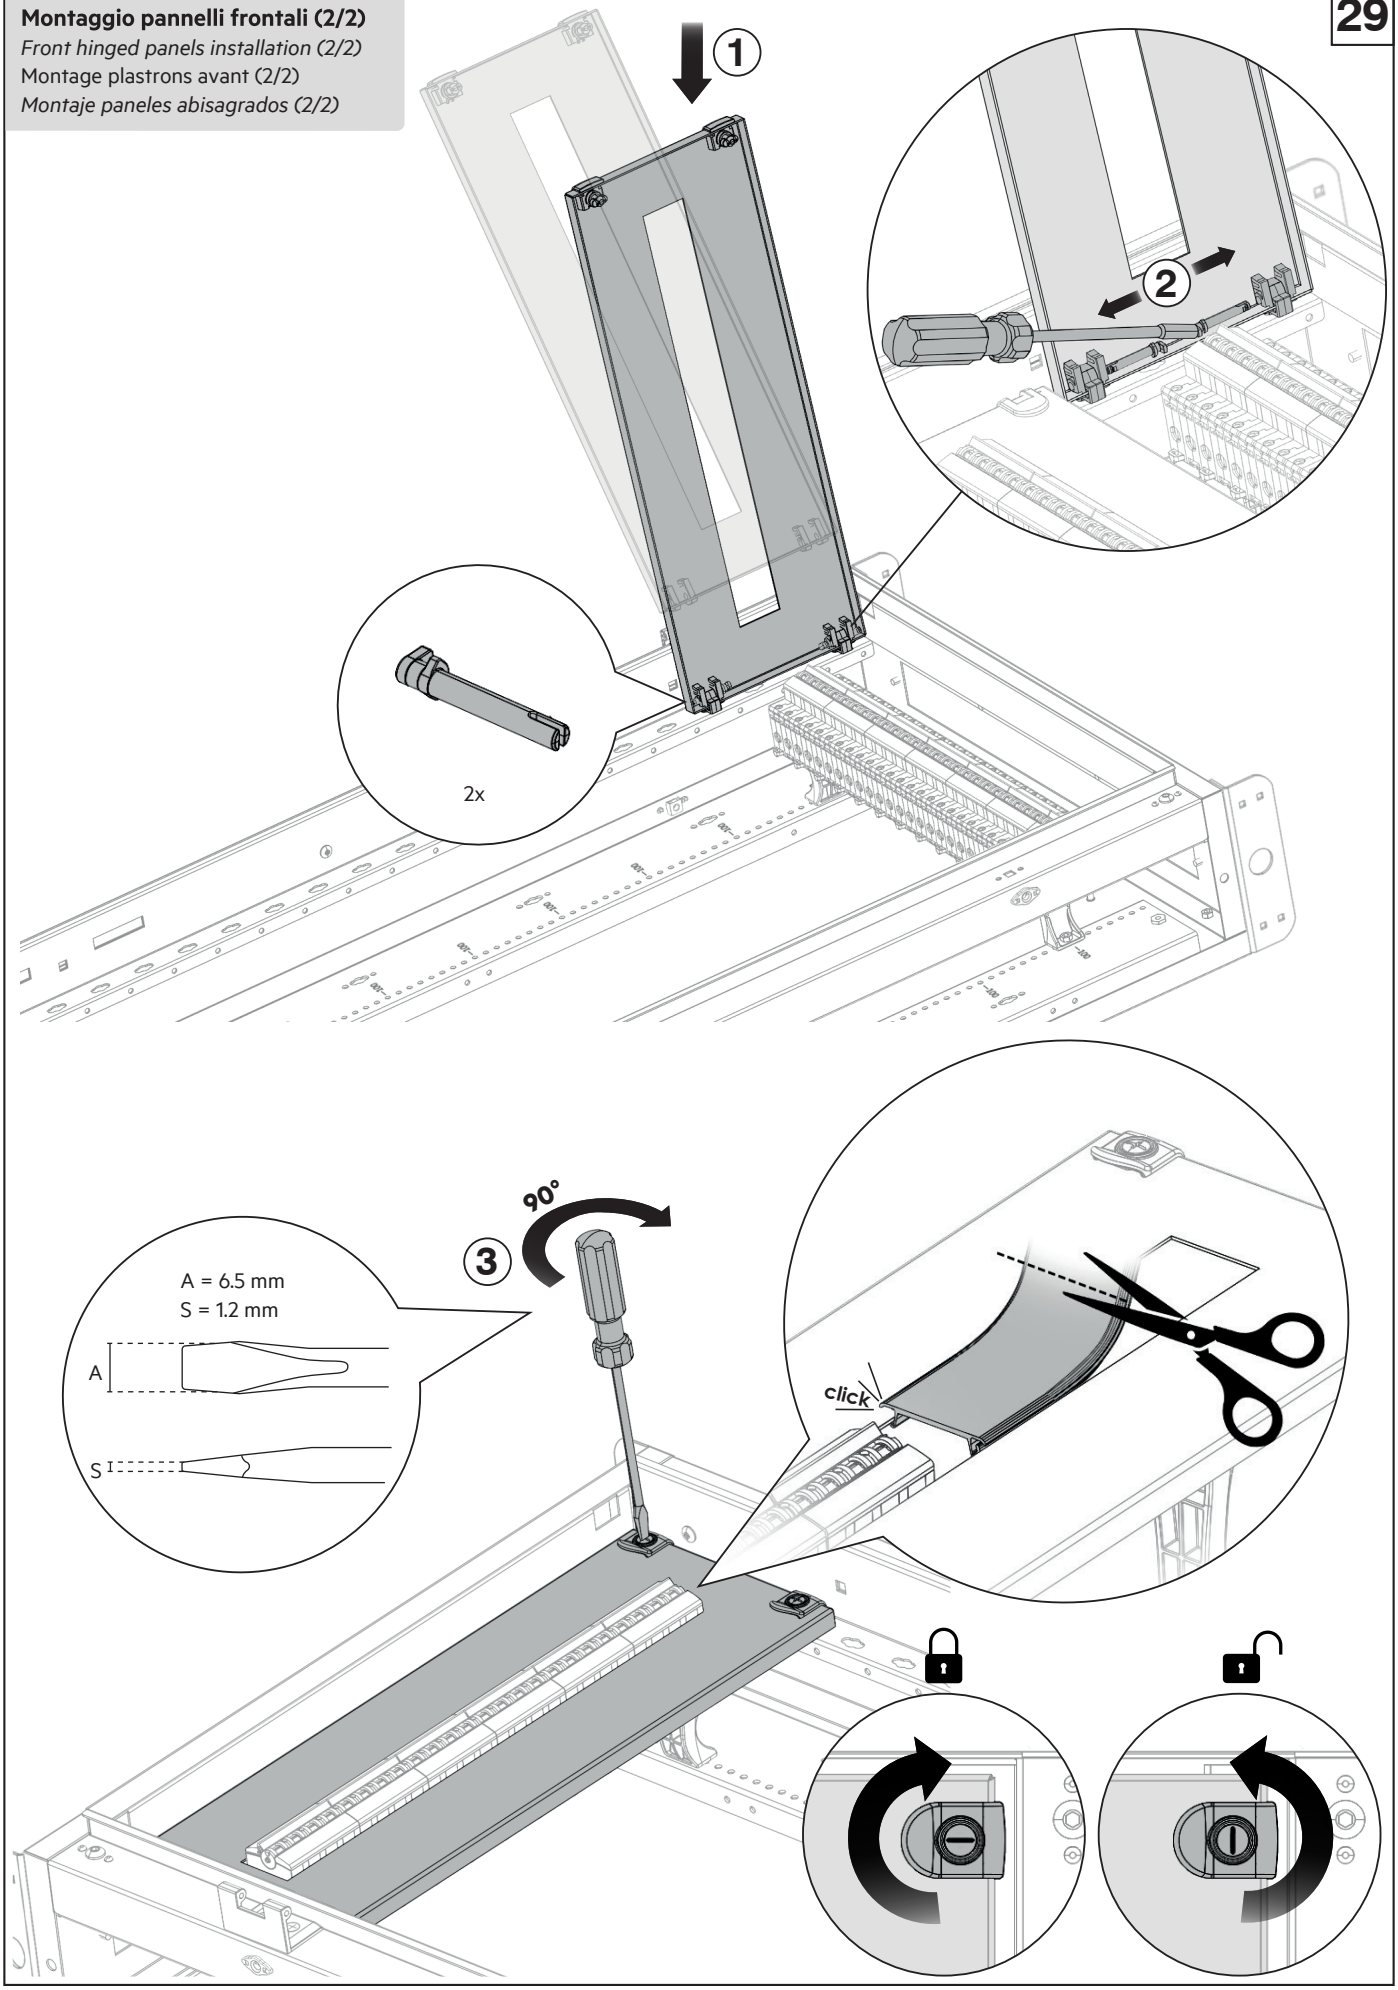

Accoppiamento strutture
Columns coupling
Couplage ossatures d'armoires
Unión entre columnas

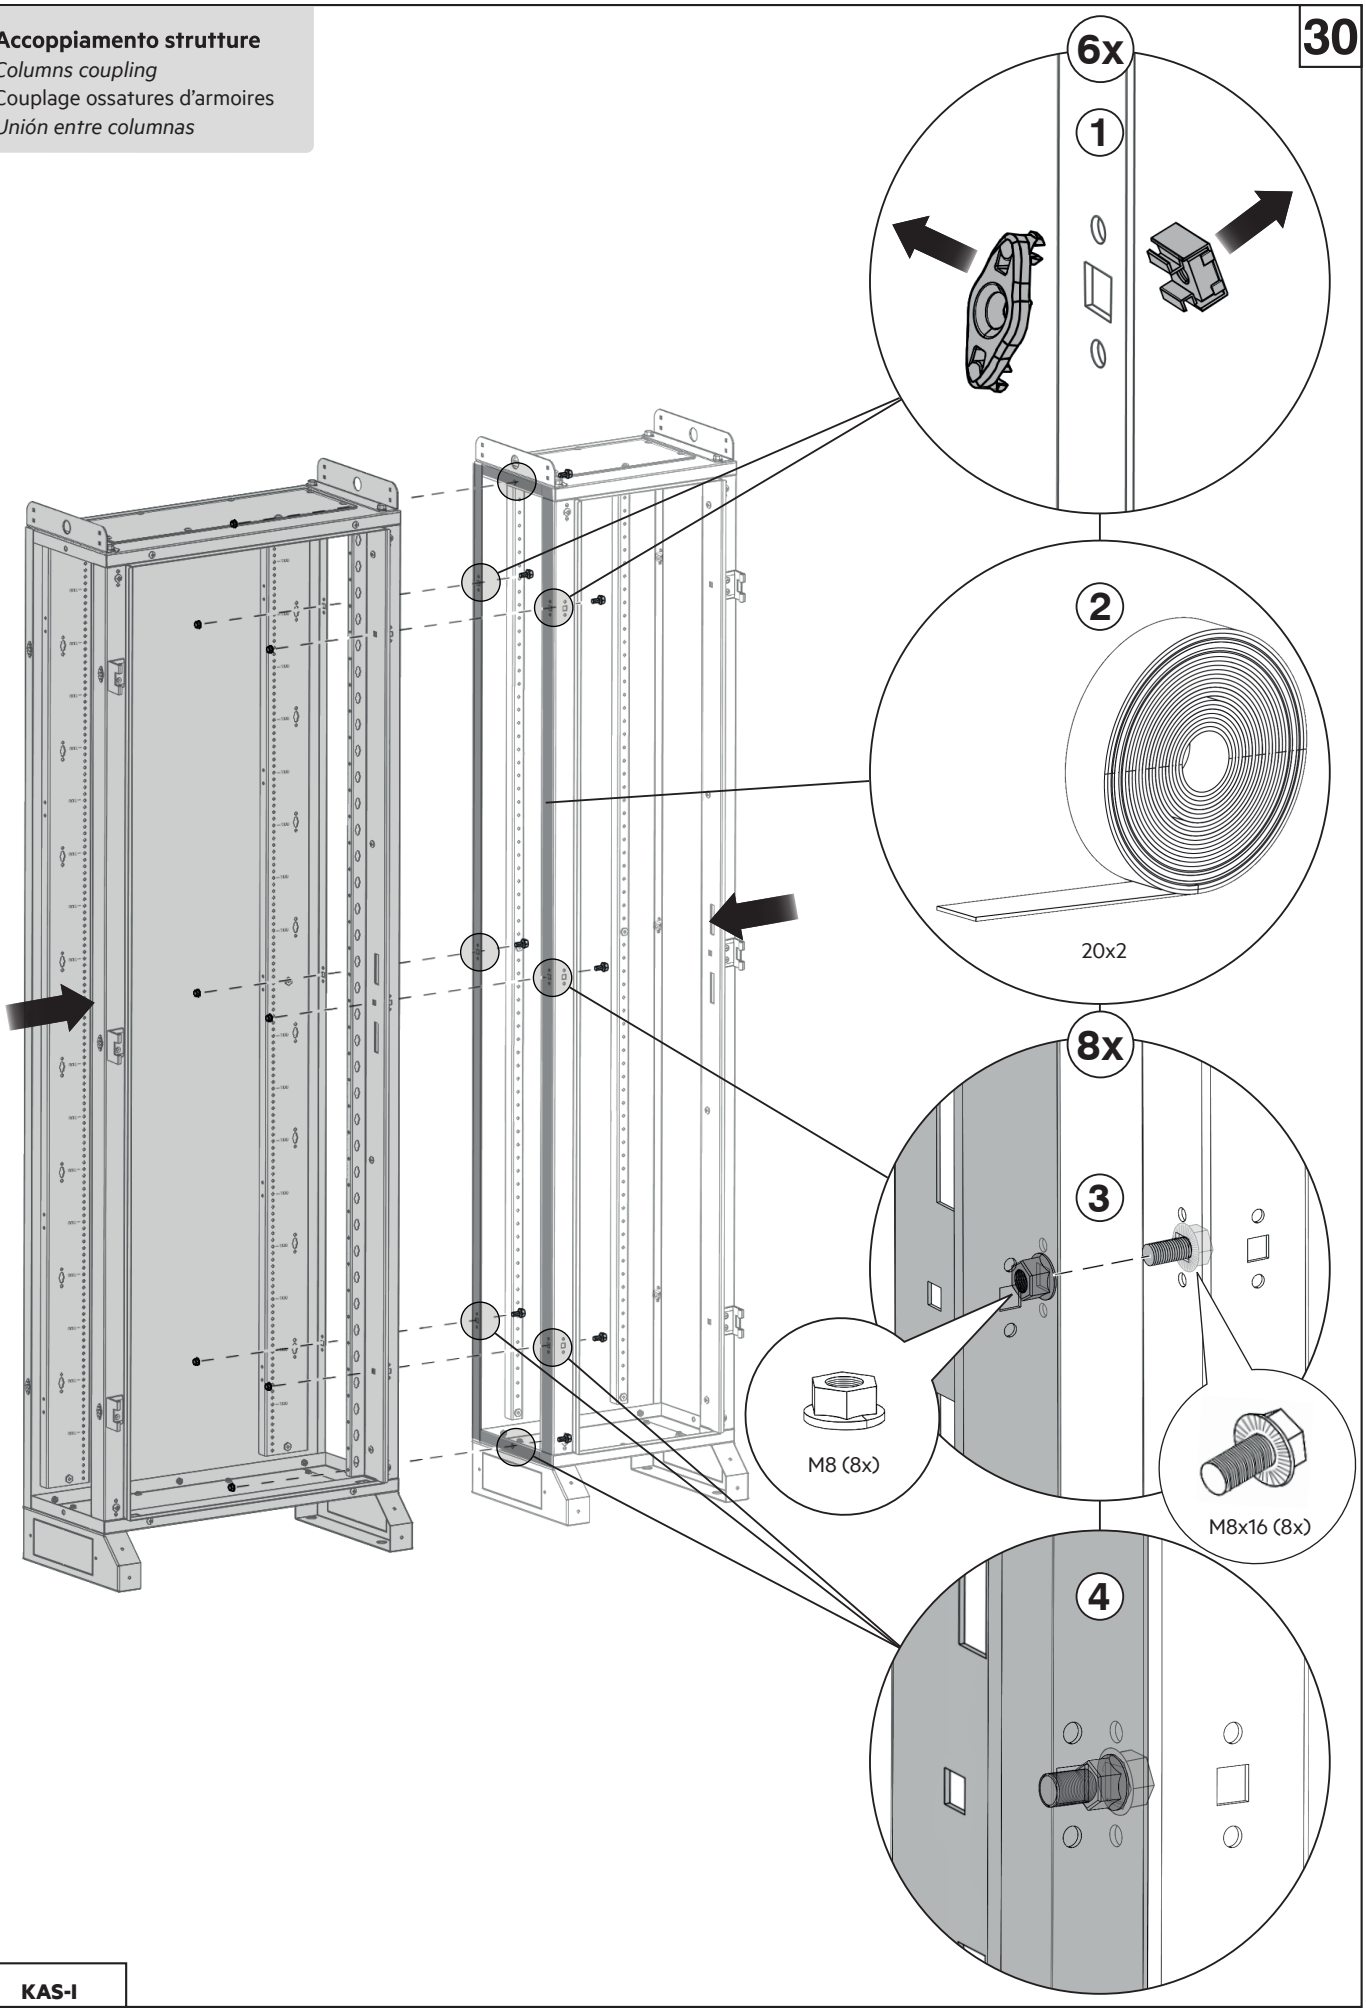


Montaggio segregazione verticale con vano cavi esterno
Installation of a vertical partition in a separate cable compartment
Montage tôle de séparation verticale dans une gaine à câbles externe
Montaje separación vertical en cámara de cables externa

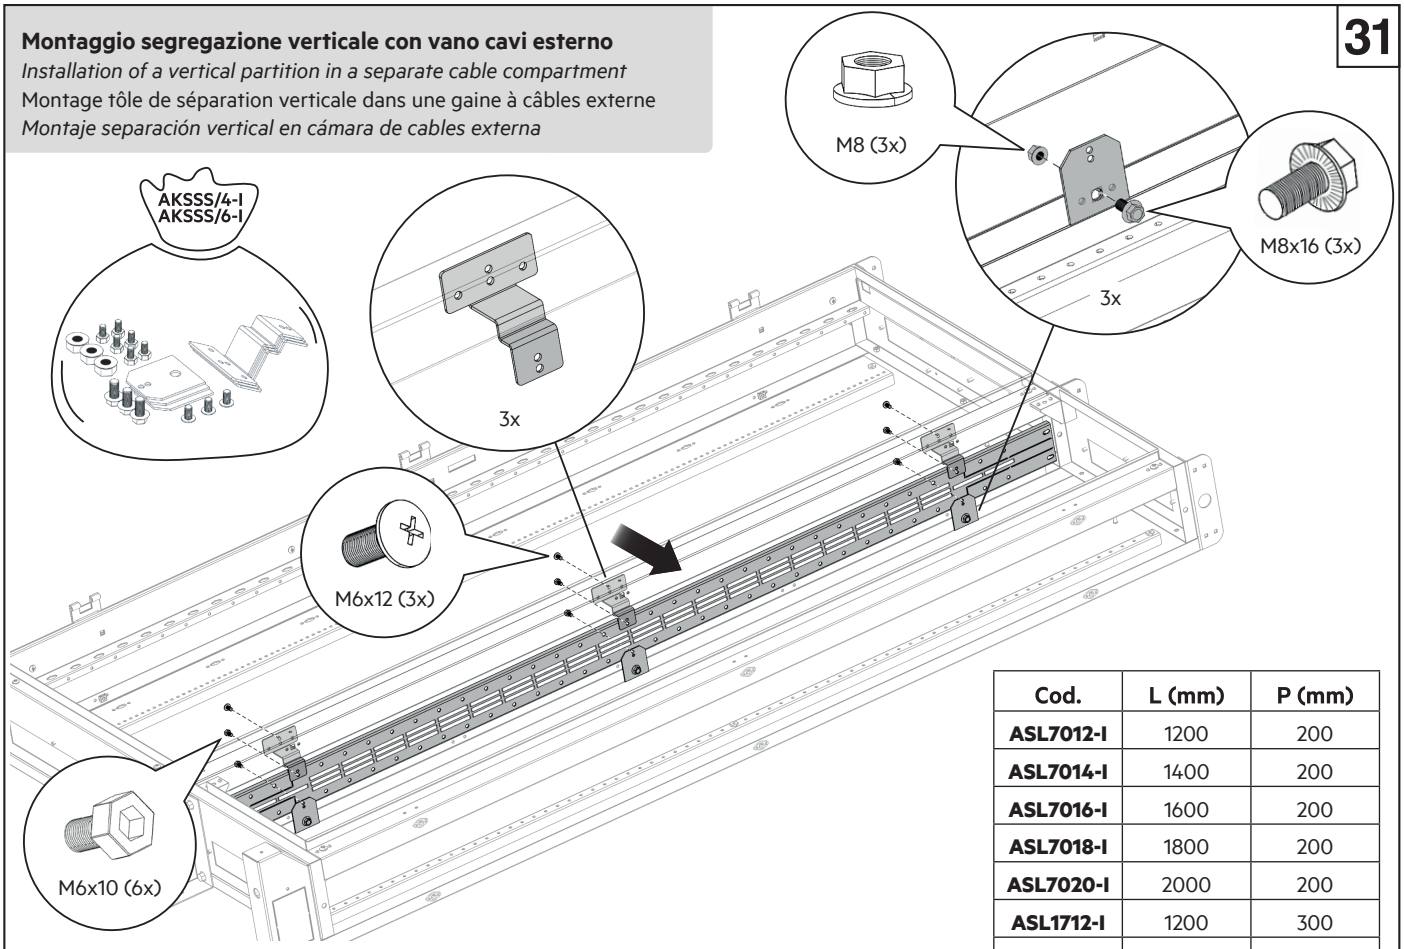


Cod.	L (mm)	P (mm)
ASL7012-I	1200	200
ASL7014-I	1400	200
ASL7016-I	1600	200
ASL7018-I	1800	200
ASL7020-I	2000	200
ASL1712-I	1200	300
ASL1714-I	1400	300
ASL1716-I	1600	300
ASL1718-I	1800	300
ASL1720-I	2000	300

Montaggio segregazione verticale con vano cavi integrato
Installation of a vertical partition in an internal cable compartment
Montage tôle de séparation verticale dans une gaine à câbles interne
Montaje separación vertical en cámara de cables interna

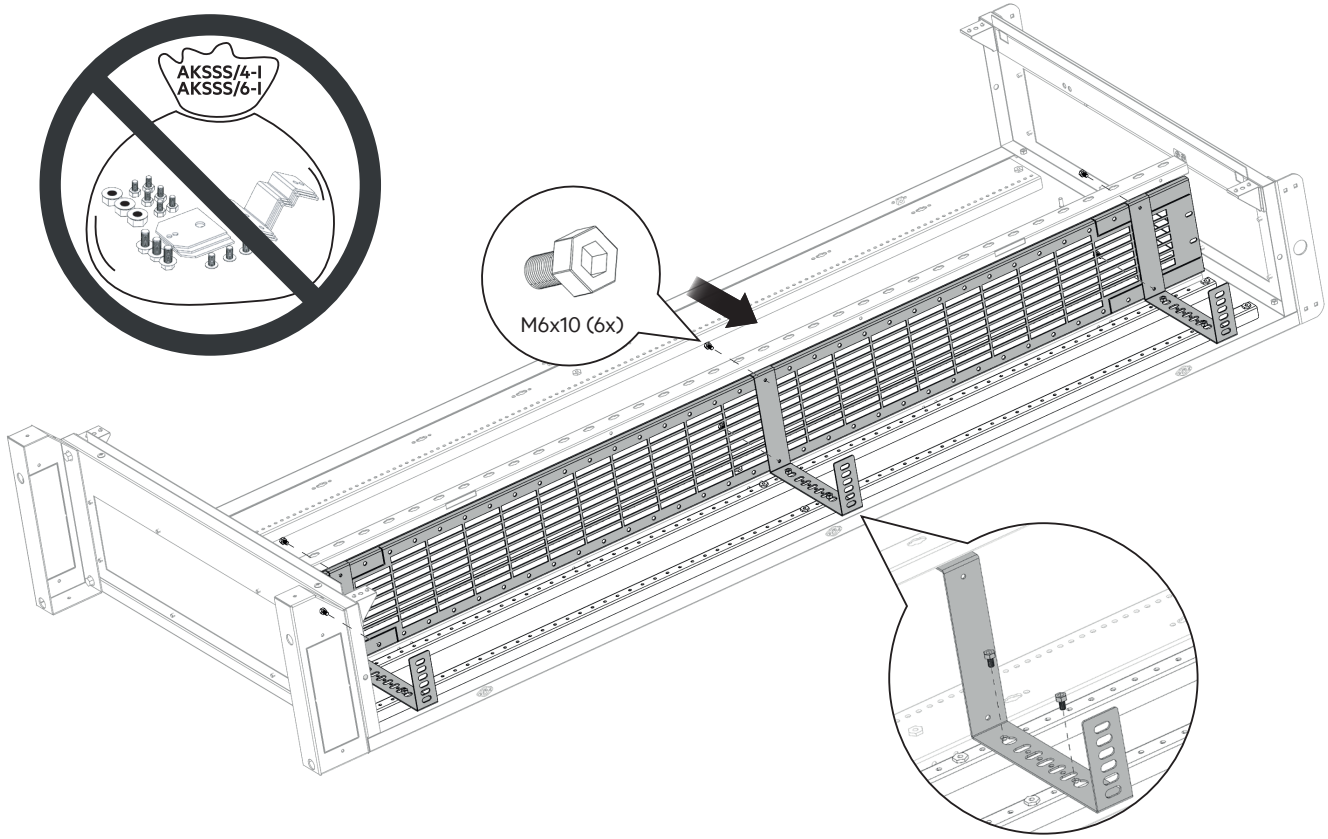


Montaggio pannelli laterali
Side panels installation
Montage habillage cotés
Montaje paneles laterales

32

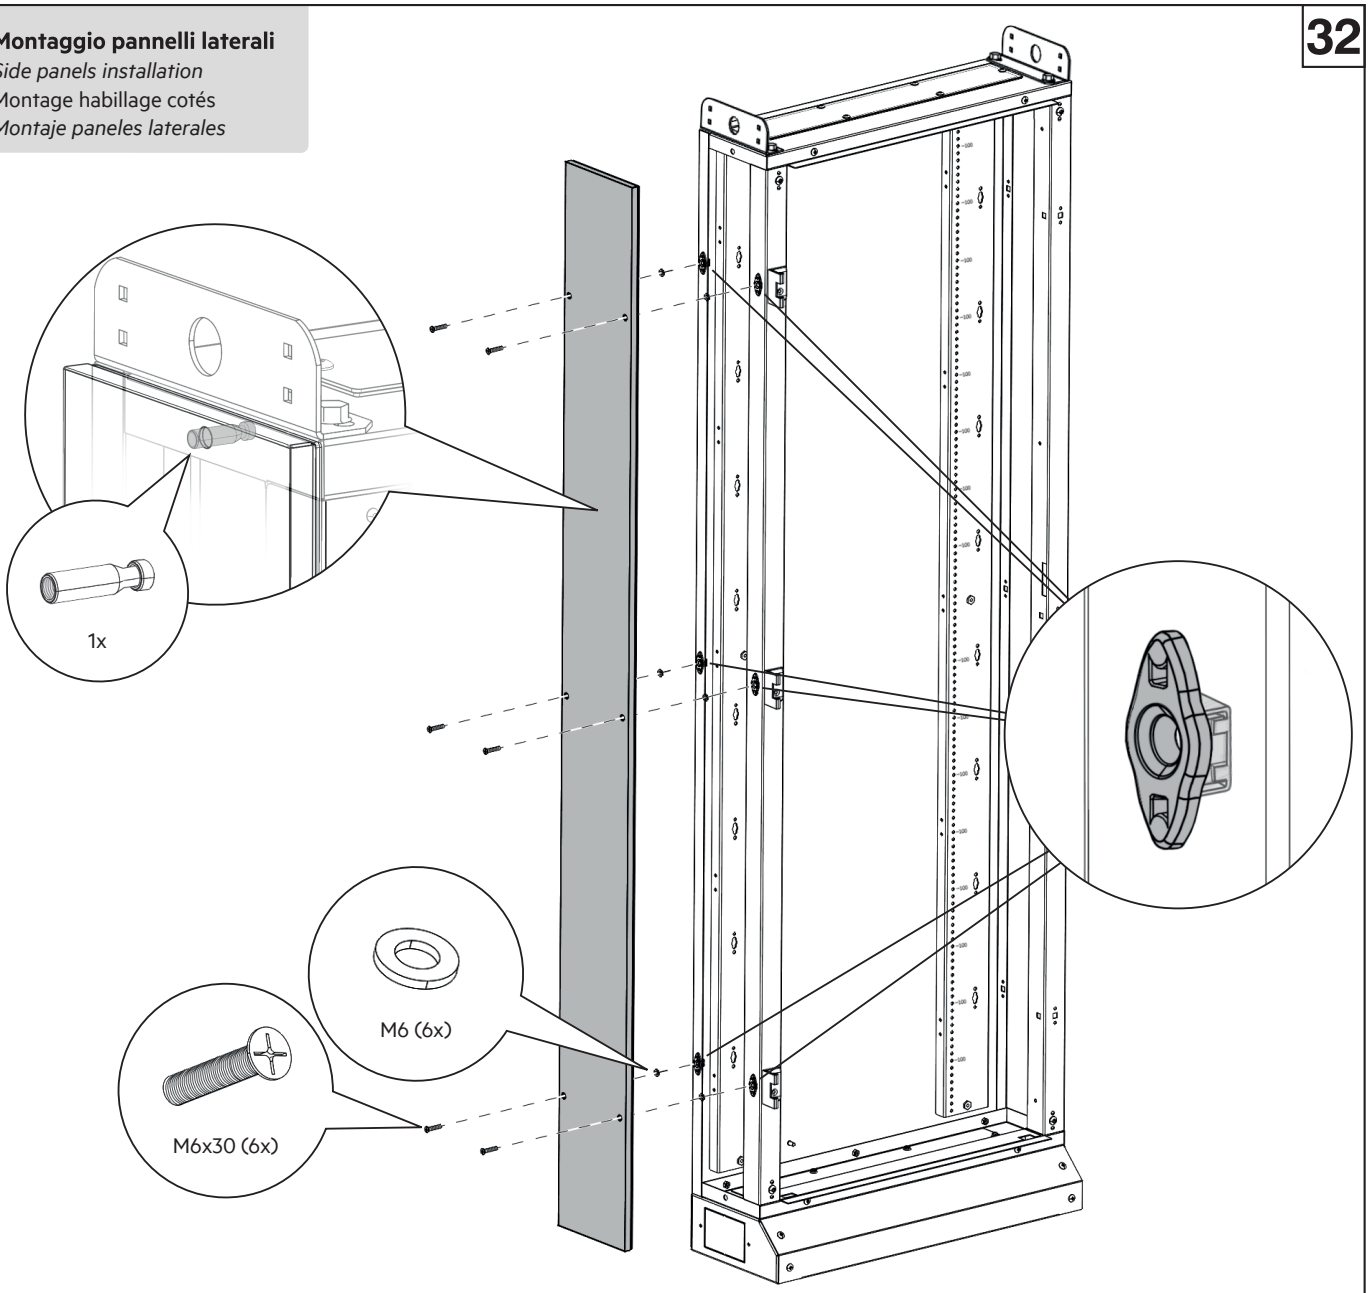



Montaggio tasca porta schemi
Wiring pocket installation
Montage pochette à plans
Montaje portaplanos


33

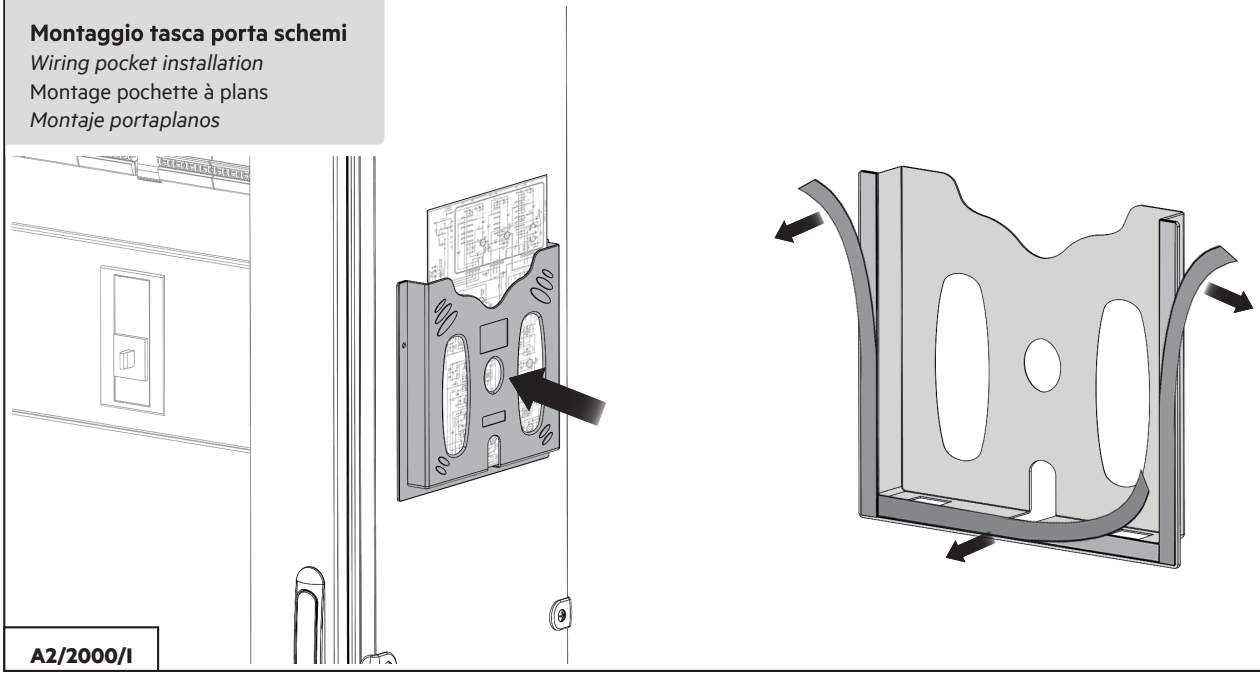


Montaggio sistema sbarre verticale
Installation of a vertical busbar
Montage d'un jeu de barres vertical
Montaje de un embarrado vertical



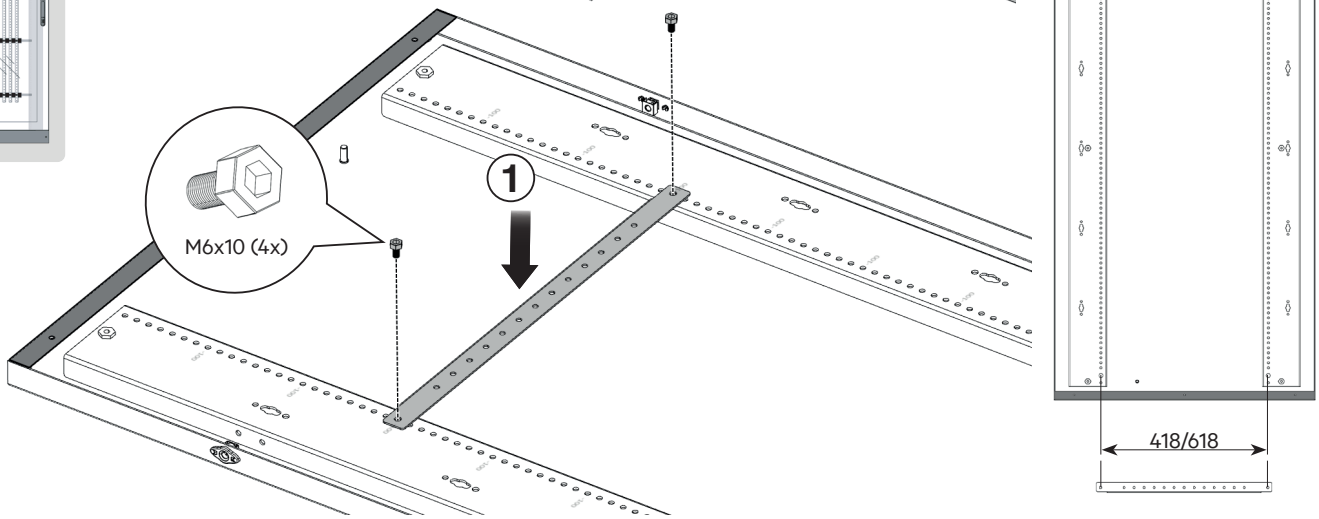

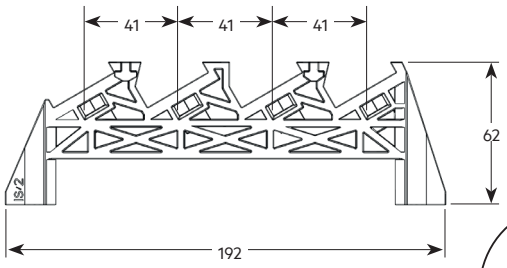


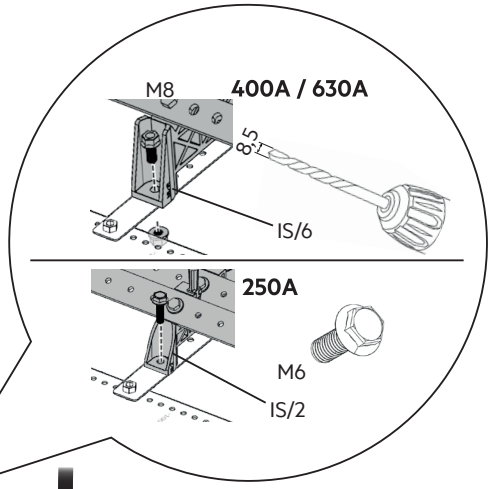



ARV2512-I	ARV2516-I	ARV4012-I	ARV4016-I	ARV6312-I	ARV6316-I	ZT7MC/C2-I	ZT9MC/C2-I


Montaggio sistema sbarre orizzontale
Installation of a horizontal busbar
Montage d'un jeu de barres horizontal
Montaje de un embarrado horizontal




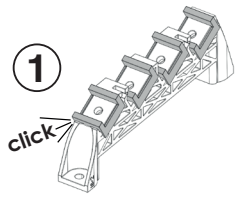


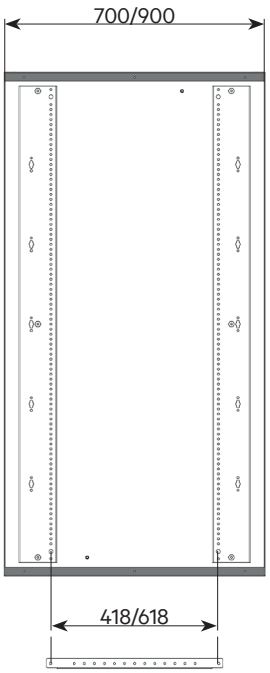


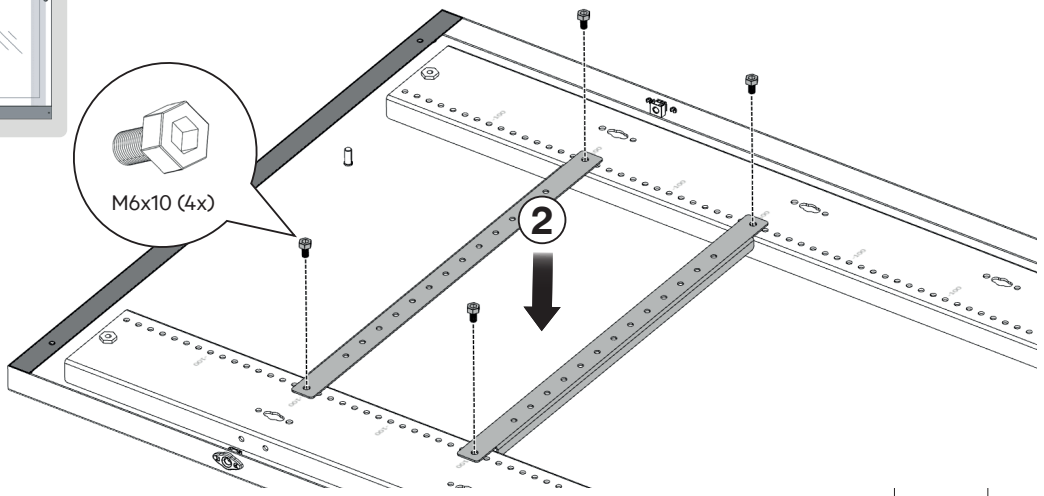


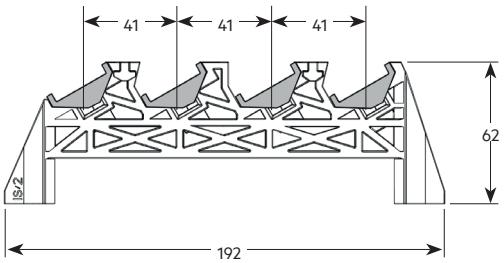


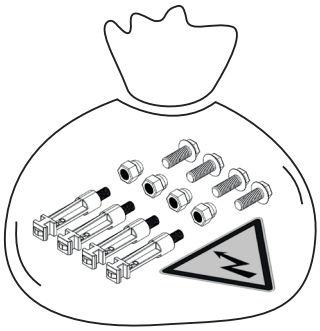

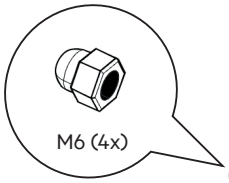

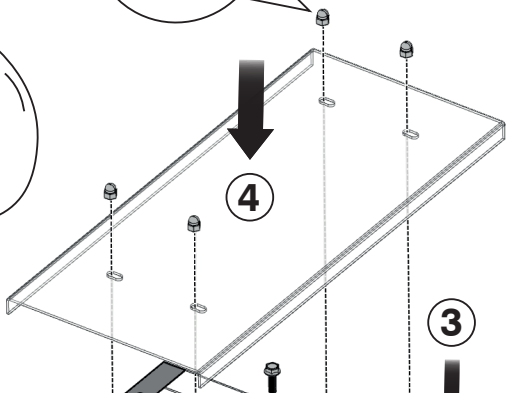

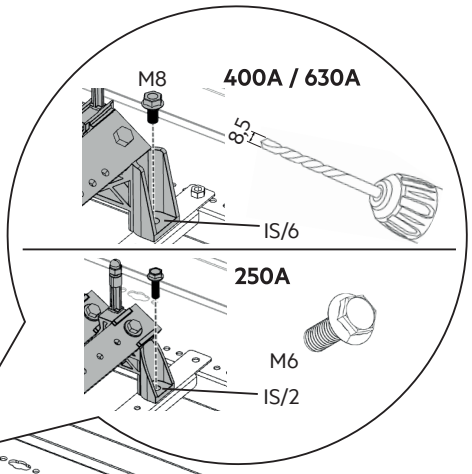

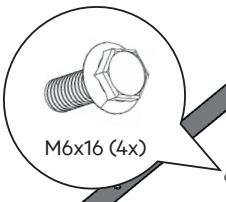

ARH2507-I	ARH2509-I	ARH4007-I	ARH4009-I	ARH6307-I	ARH6309-I	ZT7MC/C2-I	ZT9MC/C2-I

Elettra

Via Lisbona 28A/5 - 35127 Padova
049 8075544 - info@elettra.it
www.elettra.it